

顔認識端末 341&LED スタンド組立マニュアル





①顔認識端末



②電源ケーブル(顔認識端末に付属)

顔認識端末本体に既に接続済みされています



③LAN ケーブル(顔認識端末に付属)

顔認識端末本体に既に接続されています

※モデルによって付属されていません



④L 型レンチ(顔認識端末に付属)

以下の 2 種類の L 型レンチが付属しております

A タイプ

B タイプ

・ A タイプは組立時には使いません。ケーブルの接続などの場合には使用します



⑤LED スタンド本体(BS-STB-L130)

⑥LED スタンドベース

表面



裏面(接地面)



⑦+ドライバー(各自で準備が必要です)

LED スタンドと取付板を固定する際に使用します

⑧六角レンチ

LED スタンド本体とベースを固定する際に使用します



⑨取付板(顔認識端末に付属)



顔認識端末等を取付ける際に使用します

・左図は正面です




⑩AC アダプター(顔認識端末に付属)


1.⑤の下部に下の左図で示している赤枠部分に六角ネジが4ヶ所ありますので、⑧を使用して外します

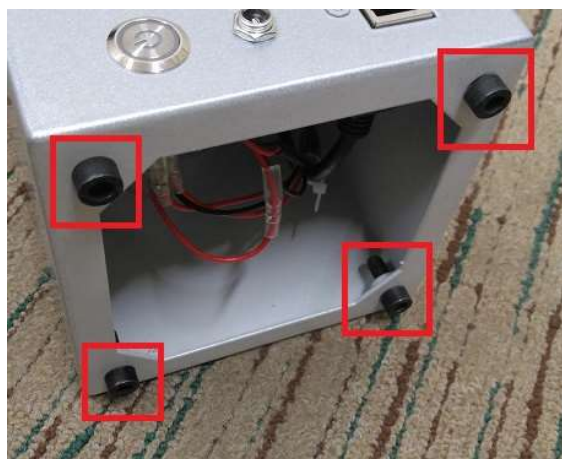

上記で外した六角ネジは、左図のようになっております
・ネジは後で使用するので、大切に保管して下さい



2.⑥の四隅にある脚を回して外します



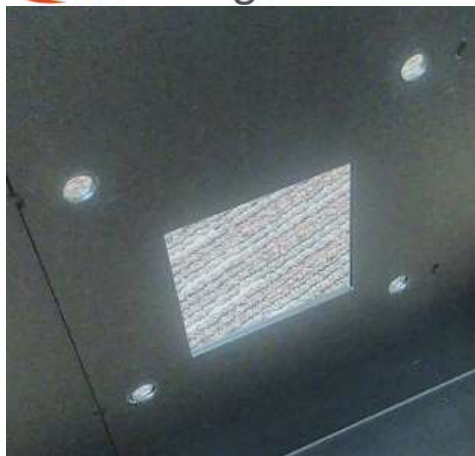


3.⑥の裏面にはカバーが付いており、外すと左図の様な穴が内部にあります


4.⑤と⑥の赤枠同士の穴を合わせた状態で、⑥の裏面側から「LED スタンド本体とベースの組立手順」の手順1で外したネジを、⑧を使用して固定します

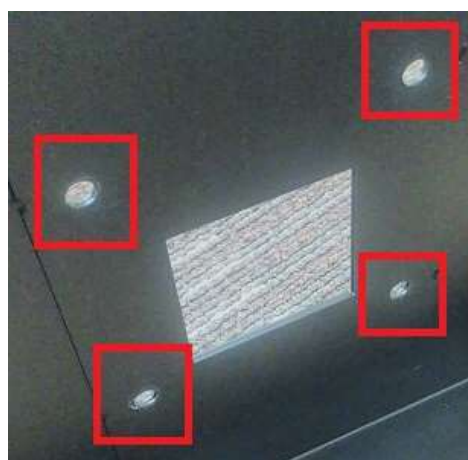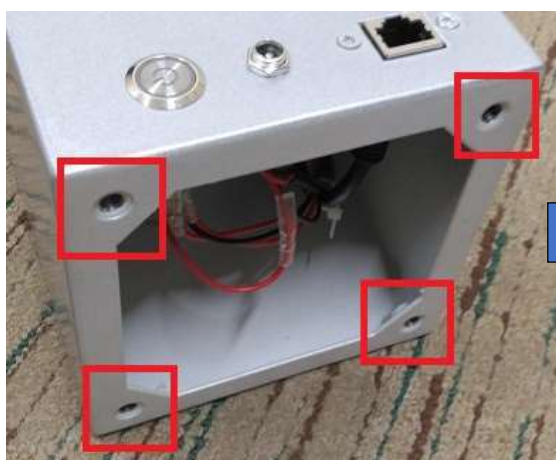

5.上記の手順を実施後、左図のようになりましたら、⑥の裏面に付いていたカバーを形に合わせて付けます
・ベースが四角形に見えますが、角度によるものなので問題はありません




6.⑥にカバーを付けましたら、「LED スタンド本体とベースの組立手順」の手順2 で外した脚を左図の赤枠部分に穴を合わせて固定します

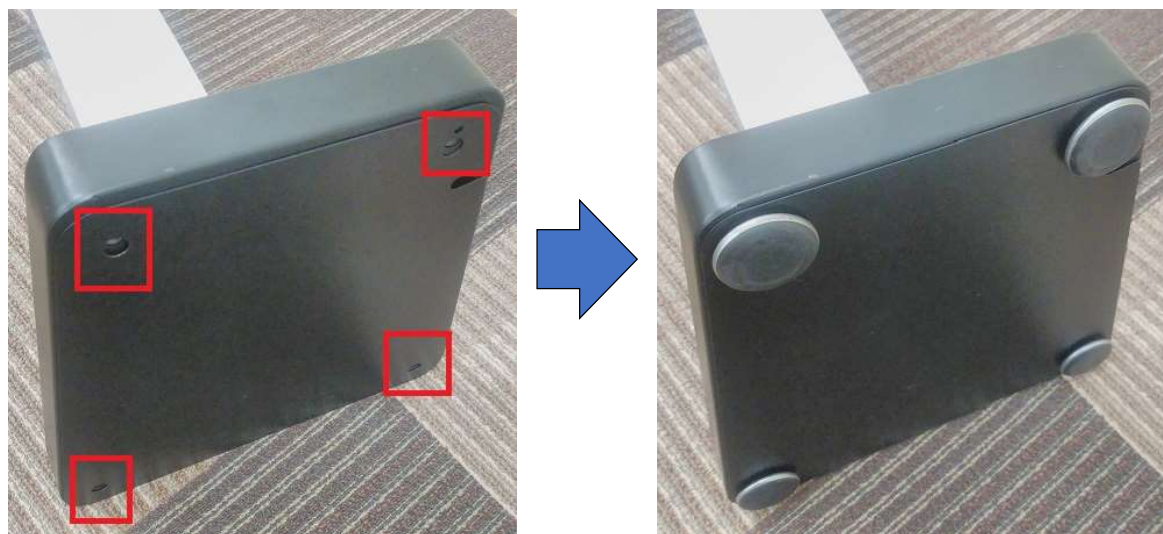

7.LED スタンド本体とベースの組み立てが完了しましたら、左図の様になります

1.⑤の左図の赤枠部分にあるネジを、⑦を使用して外します

- ・外したネジは以降の工程で使用しますので、大切に保管して下さい

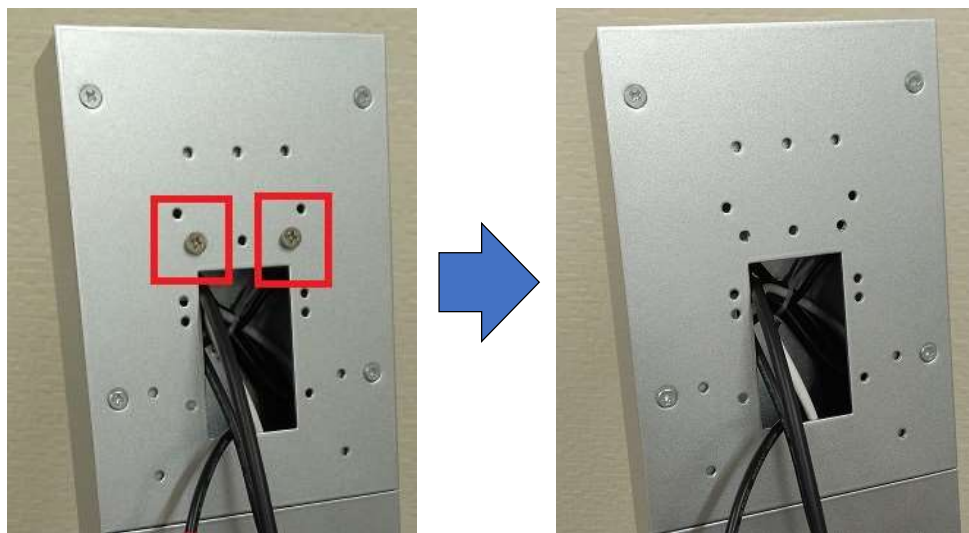

2.⑤に⑨を取り付ける前に、⑤から出ている下の画像の様な2種類の電源用ケーブルから選んで使用します



- ・白い電源用ケーブルは、⑩のアダプターを使用しますと顔認識端末のみが電源が ON になります
- ・赤いテープが巻かれた電源用ケーブルは、⑩のアダプターを使用しますと、⑤の下部にある電源スイッチを押すことで、顔認識端末と LED ランプ両方の電源が ON になります



3.上記の手順2で残った方の電源用ケーブルは、⑤の内部に収納します

4.⑤のネジを外した穴(左図の赤枠部分)と⑨の赤枠部分の穴を合わせて、「LED スタンドと顔認識端末の組立手順」の手順1で外したネジを⑦を使用して固定します

(注)取付けるネジがLED スタンド本体内部に入らないようにご注意ください

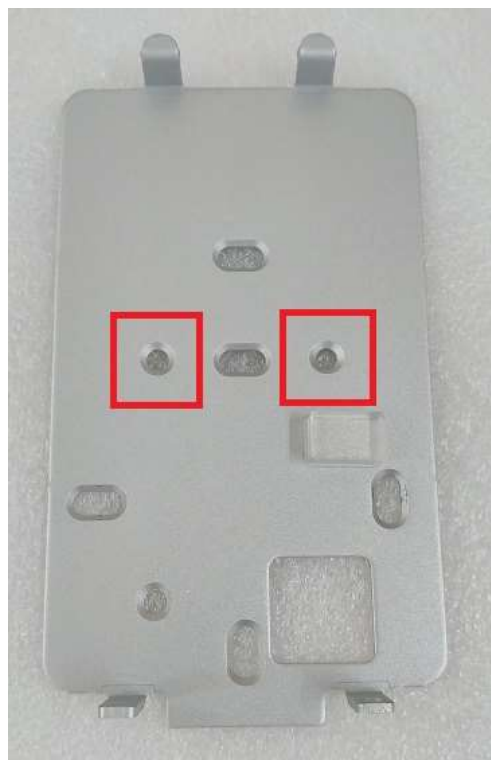



5.「LED スタンドと顔認識端末の組立手順」の手順4を実行しますと左図の様になります

6.①を⑨に取付ける前に、端末本体下部にある固定用ネジを④の B タイプで、下の画像の様にネジを回します


・反対側にもあるので、同様にネジを回します

※回し過ぎると、ネジが本体から外れてしまうのでご注意ください

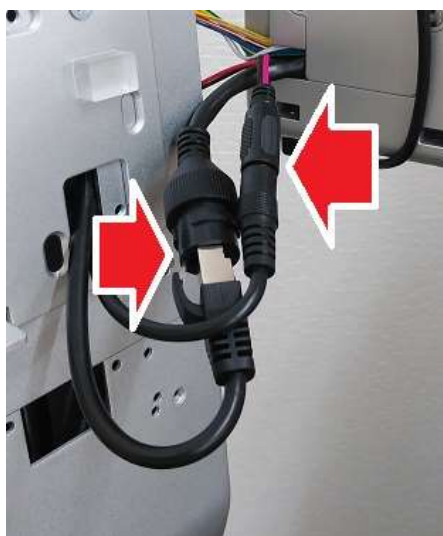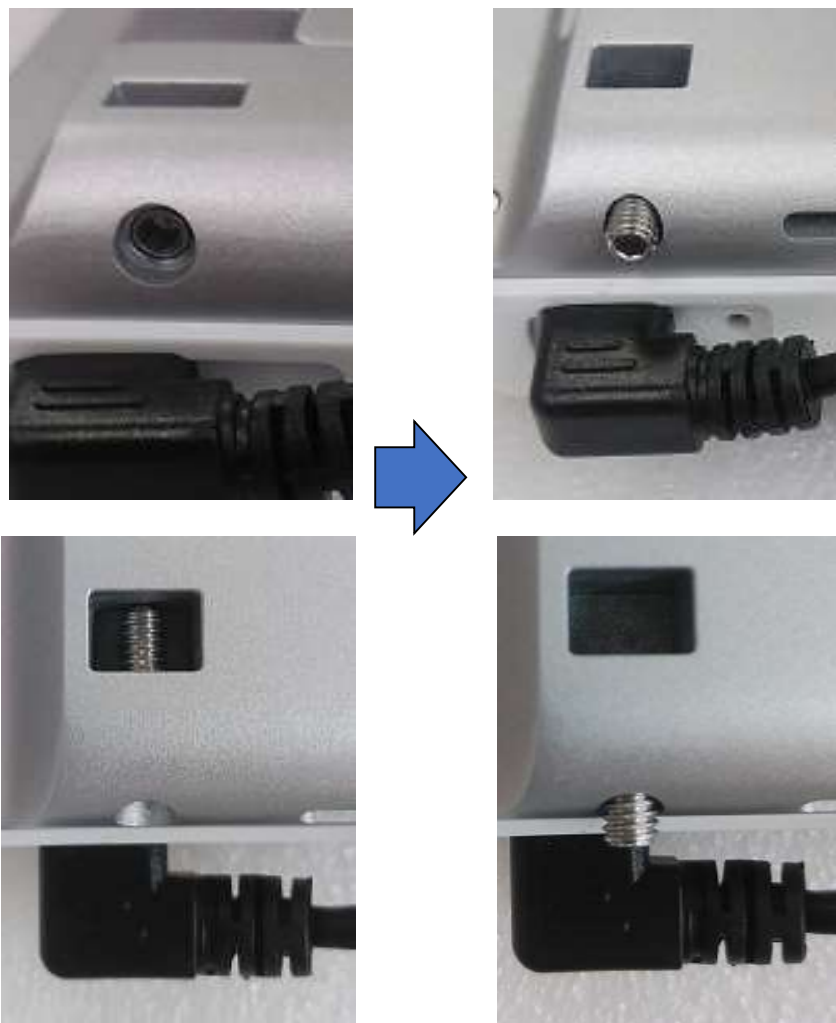

7.①から出ている②と③を、⑤から出ているケーブル2つを左図の様に接続します

・⑤の本体内部に USB ケーブルが入っておりますが、使用しません

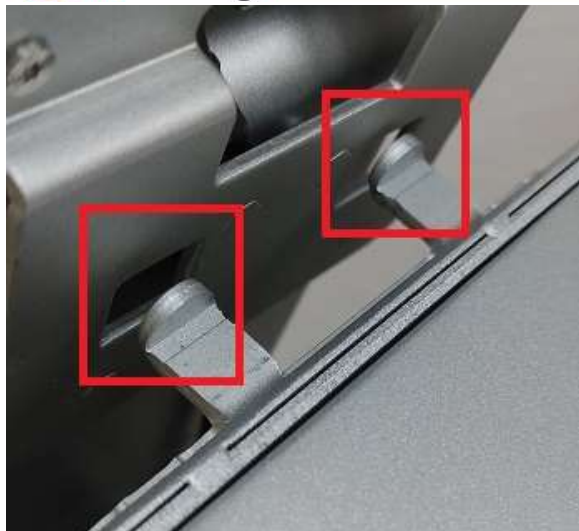

8.⑨の上部側にある凸部を①の上部角穴に入れます




9.上記手順 8 に続いて、⑨の下部側は凸部を挿入する時の角度に注意し、角穴に入れます

- ・ 反対側にもありますので、同様に角穴に入れます



10.「LED スタンドと顔認識端末の組立手順」の手順 7 で接続したケーブル 2 つを左図の様に線を配置します


11.①と⑨を抑えながら、事前に緩めていた端末本体下部にあるネジを、④の B タイプで回して固定し、取付けは完了です

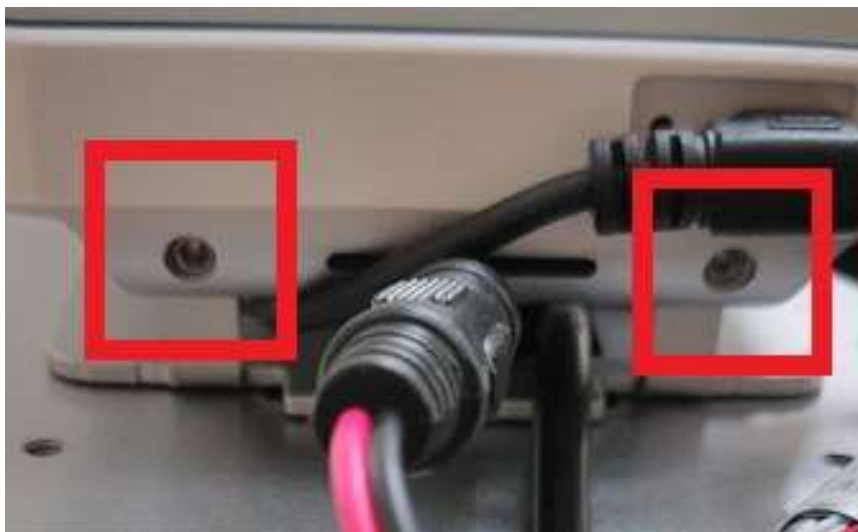

12.LED スタンドに顔認識端末を取付けると左図の様な形となります

13.最後に⑤の下部に⑩を接続して、コンセントに挿し、必要に応じて LAN ケーブルを繋いだら全ての組立作業は完了です

- ・画像の LAN ケーブルは各自でご用意下さい

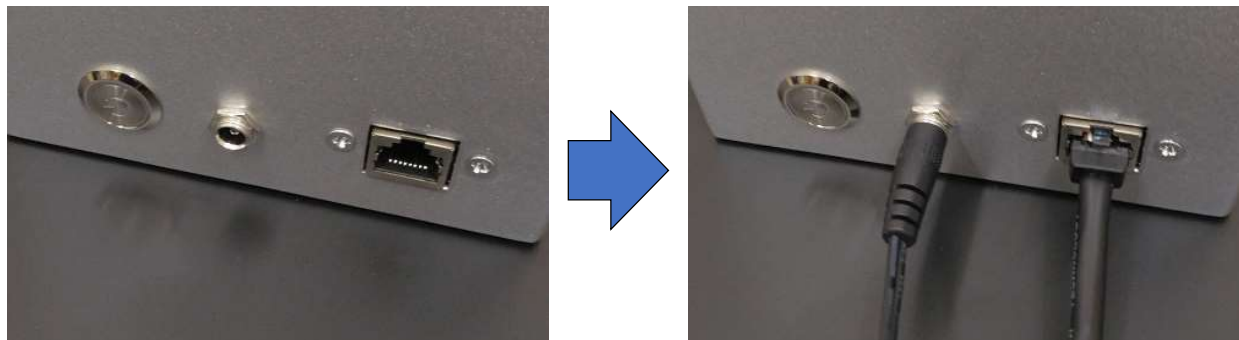

14.「LED スタンドと顔認識端末の組立手順」の手順 2 で、②を⑤から出ている白いテープが巻かれた電源ケーブルに接続しますと **顔認識端末のみ電源は常時 ON の状態となります**

LED ランプを点灯したい場合には、⑤の下部にある電源スイッチを ON にしますと、LED ランプが点灯します

- ・②を⑤から出ている赤いテープが巻かれた電源ケーブルに接続しますと、起動する場合には⑤の下部に下の画像の様な電源スイッチがあり、スイッチを押しますと **顔認識端末と LED ランプ両方の電源が ON になります**
- ・電源スイッチを押しますと下の画像の様にスイッチが点灯します





15.LED スタンドに電源が入りますと、左図の様に点灯し、顔認識端末が起動します

■動作確認

電源ケーブルをコンセントに繋ぐと自動で顔認識端末が起動しますが、もしここで起動しない場合は、顔認識端末本体に接続した電源ケーブルかコンセントの方が正しく接続されていない可能性があります。

顔認識端末の機能、操作については、『bitstrong サーモ-顔認識端末-341-クイックレファレンス』をご参照下さい。