

顔認識端末 A70&LED スタンド組立マニュアル





①顔認識端末



②電源ケーブル(LED スタンドに付属)

顔認識端末本体に既に接続済みされています



③LAN ケーブル(顔認識端末に付属)

顔認識端末本体に既に接続済みされています

※モデルによって付属されていません



④L 型レンチ(顔認識端末に付属)



⑤LED スタンド本体(BS-STB-L130)

⑥LED スタンドベース

表面



裏面(接地面)




⑦+ドライバー(各自で準備が必要です)

LED スタンドと取付板を固定する際に使用します

⑧六角レンチ

LED スタンド本体とベースを固定する際に使用します

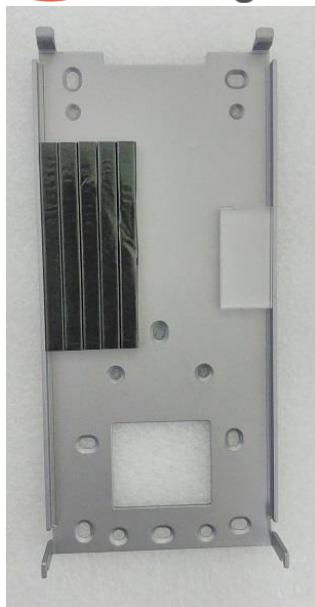

⑨取付板(顔認識端末に付属)



顔認識端末等を取付ける際に使用します

- ・左図は表面です



⑩AC アダプター(顔認識端末に付属)


1.⑤の下部に下の左図で示している赤枠部分に六角ネジが4ヶ所ありますので、⑧を使用して外します

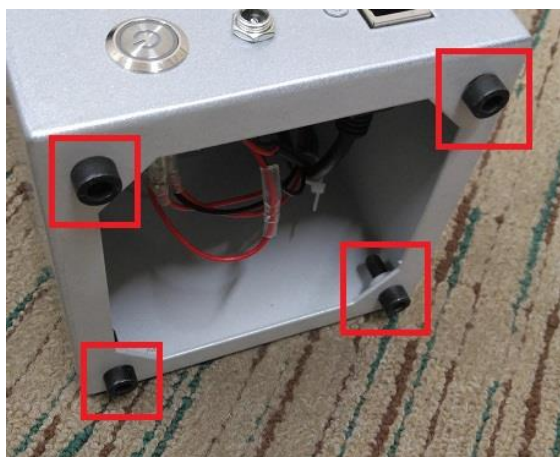

上記で外した六角ネジは、左図のようになっております
・ネジは後で使しますので、大切に保管して下さい




2.⑥の四隅にある脚を回して外します



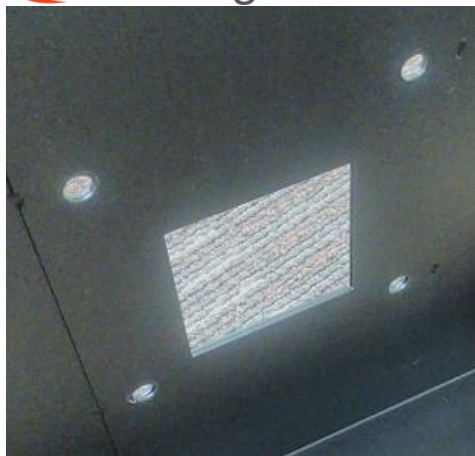


3.⑥の裏面にはカバーが付いており、外すと左図の様な穴が内部にあります


4.⑤と⑥の赤枠同士の穴を合わせた状態で、⑥の裏面側から「LED スタンド本体とベースの組立手順」の手順1で外したネジを、⑧を使用して固定します

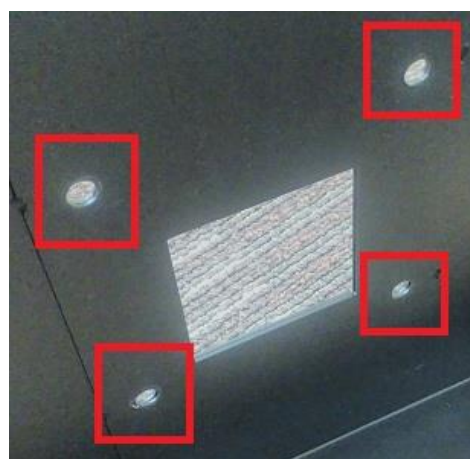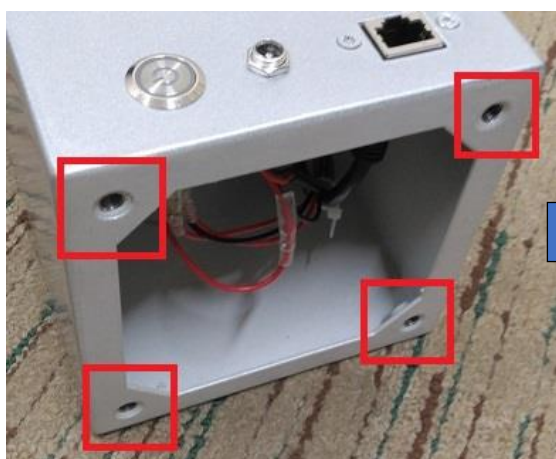

5.上記の手順を実施後、左図のようになりましたら、⑥の裏面に付いていたカバーを形に合わせて付けます
・ベースが四角形に見えますが、角度によるものなので問題はありません




6.⑥にカバーを付けましたら、「LED スタンド本体とベースの組立手順」の手順2で外した脚を左図の赤枠部分に穴を合わせて固定します

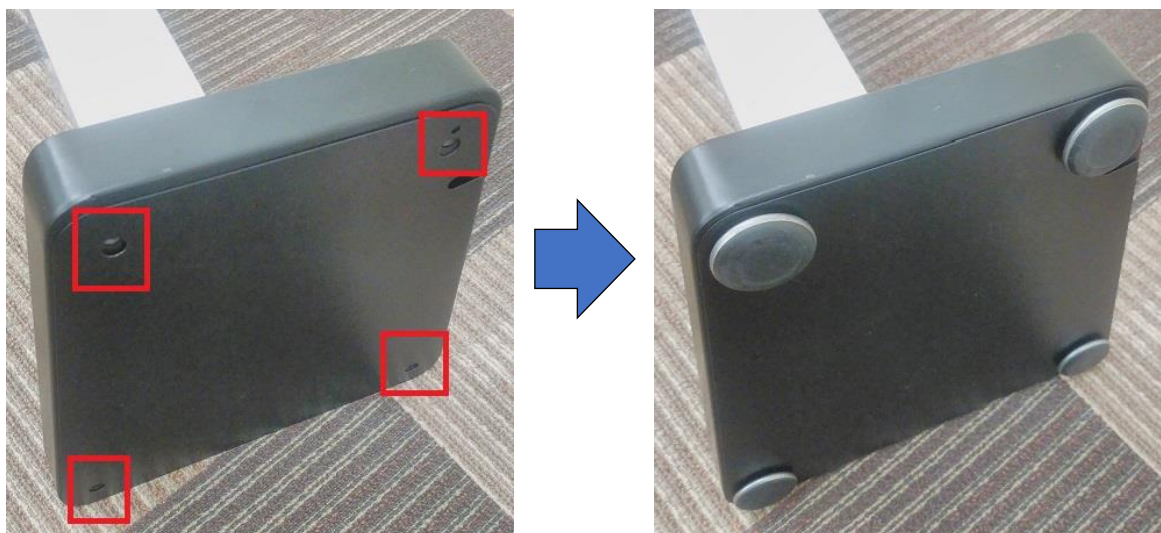

7.LED スタンド本体とベースの組み立てが完了しましたら、左図の様になります

1.⑤の左図の赤枠部分にあるネジを、⑦を使用して外します

- ・外したネジは以降の工程で使用しますので、大切に保管して下さい

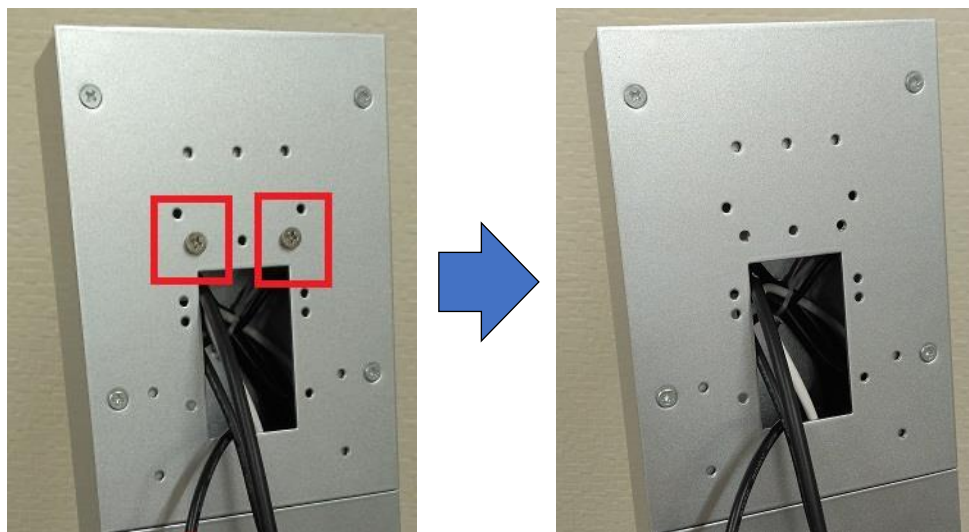

2.⑤に⑨を取り付ける前に、⑤から出ている下の画像の様な2種類の電源用ケーブルから選んで使用します


- ・白い電源用ケーブルは、⑩のアダプターを使用しますと顔認識端末のみが電源が ON になります
- ・赤いテープが巻かれた電源用ケーブルは、⑩のアダプターを使用しますと、⑤の下部にある電源スイッチを押すことで、顔認識端末と LED ランプ両方の電源が ON になります



3.上記の手順2で残った方の電源用ケーブルは、⑤の内部に収納します

4.⑤のネジを外した穴(左図の赤枠部分)と⑨の赤枠部分の穴を合わせて、「LED スタンドと顔認識端末の組立手順」の手順1で外したネジを⑦を使用して固定します

(注)取付けるネジがLED スタンド本体内部に入らないようにご注意ください

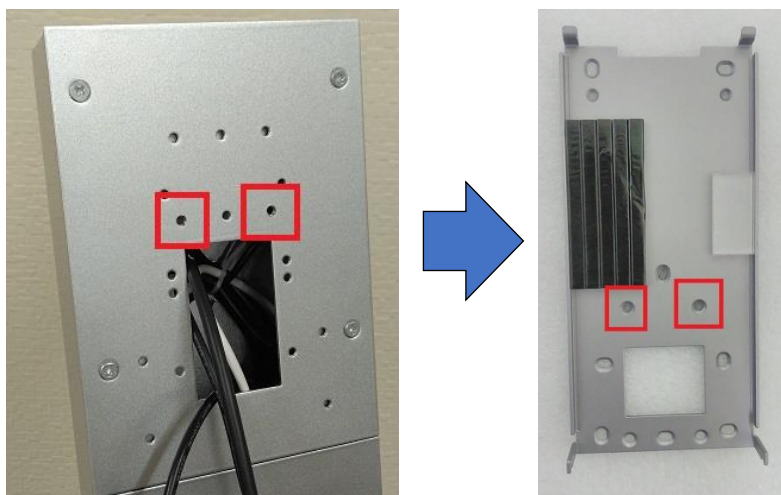



5.「LED スタンドと顔認識端末の組立手順」の手順4を実行しますと左図のようになります

6.①を⑨に取付ける前に、①の下部にあるネジ穴を④を使って、下の右図の様に緩めます

・反対側にもあるので、同様にネジを回します

(注)回し過ぎると、ネジが本体から外れてしまうのでご注意ください

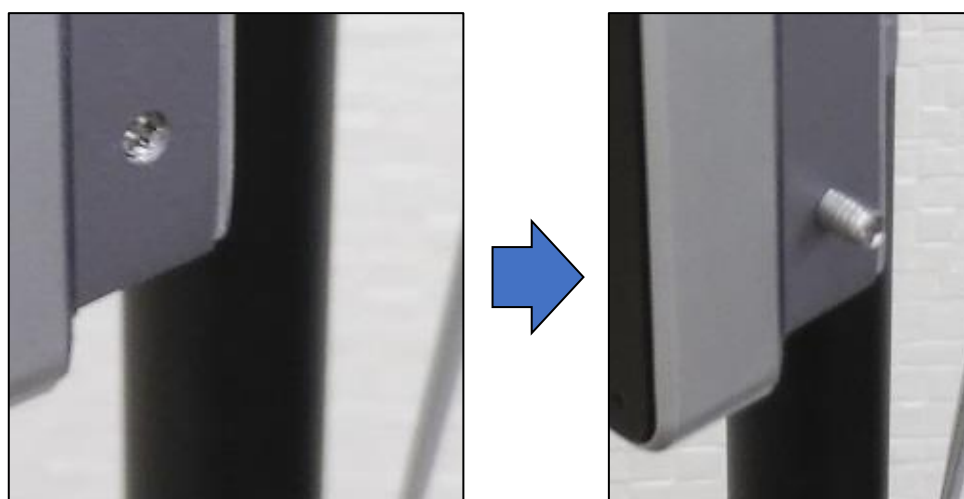


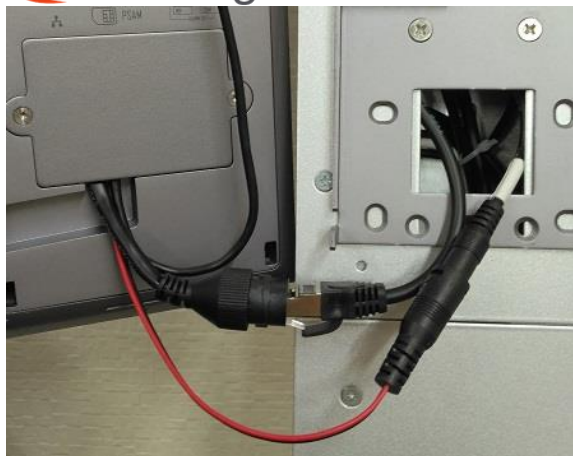


7.①から出ている②と③を、⑤から出ているケーブル2つを左図の様に接続します

- ・⑤の本体内部に USB ケーブルが入っておりますが、使用しません

8.①を⑨に取付ける際は先に、⑨の上部側にある凸部を下図にある矢印部分にある上部角穴に入れ、引っ掛ける様に挿しこみます



9.次に下部側は下の左図の様に①に挿したケーブル類や、凸部を挿入する時の角度に注意し下部角穴に差し込みます






10.①を⑨に取付けると左図の様になります

11.最後に両側の⑨の凸部の溝に事前に緩めていたネジを合わせ、④で締めましたら顔認識端末とLEDスタンドの固定は完了です

- ・①と⑨を押さえつつネジを締めたほうがよろしいかと思います






12.LED スタンドに顔認識端末を取付けると左図の様な形となります

13.最後に⑤の下部に⑩を接続して、コンセントに挿し、必要に応じて LAN ケーブルを繋いだら全ての組立作業は完了です


- ・ 画像の LAN ケーブルは各自でご用意下さい




14.「LED スタンドと顔認識端末の組立手順」の手順2で、②を⑤から出ている白いテープが巻かれた電源ケーブルに接続しますと**顔認識端末のみ電源は常時 ON の状態となります**

LED ランプを点灯したい場合には、⑤の下部にある電源スイッチを ON にしますと、LED ランプが点灯します

- ・ ②を⑤から出ている赤いテープが巻かれた電源ケーブルに接続しますと、起動する場合には⑤の下部に下の画像の様な電源スイッチがあり、スイッチを押しますと**顔認識端末と LED ランプ両方の電源が ON になります**
- ・ 電源スイッチを押しますと下の画像の様にスイッチが点灯します



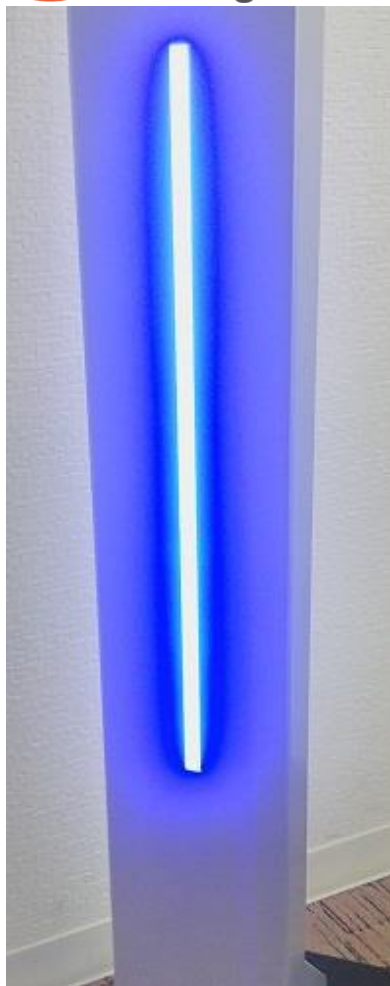

15.LED スタンドに電源が入りますと、左図の様に点灯し、顔認識端末が起動します

■動作確認

電源ケーブルをコンセントに繋ぐと自動で顔認識端末が起動しますが、もしここで起動しない場合は、顔認識端末本体に接続した AC アダプターかコンセントの方が正しく接続されていない可能性があります。

顔認識端末の機能、操作については、『bitstrong サーモ-顔認識端末-A70、T671-共通クイックレファレンス』をご参照下さい。