

顔認識端末 A70&伸縮式スタンド組立マニュアル



■各部の名称とはたらき



①顔認識端末



②電源ケーブル

顔認識端末本体に既に接続されています



③LAN ケーブル

顔認識端末の接続に使用します

※モデルによって付属されていません



④L型レンチ(顔認識端末に付属)

⑤ポール(伸縮式フロアスタンドに付属)

ポールの上下の形状は以下の様になっております

上部



下部



⑥ベース(伸縮式フロアスタンドに付属)

ポールの下部

表面




裏面(接地面)



⑦スタンドヘッド(伸縮式スタンドに付属)

ポールの上部とカメラスタンド接合版を固定する際に使用します

- ・ネジを回す事で向きや角度を調整出来ます





- ⑧カメラスタンド接合板(顔認識端末に付属)
顔認識端末等を取付ける際に使用します
・左図は裏面です


■ポールとベースの組立手順



1.⑤に左図の赤枠部分を反時計周りに回しますと、上部側が伸縮が可能となりますので、その状態で任意の高さに調整して下さい

2.高さを決めましたら時計周りに回し固定します

3.⑥を設置したい場所に置き、左図の様な面を上側にし、⑤の下部側を穴に入れ回して締めて、ポールとベースの取付けは完了です

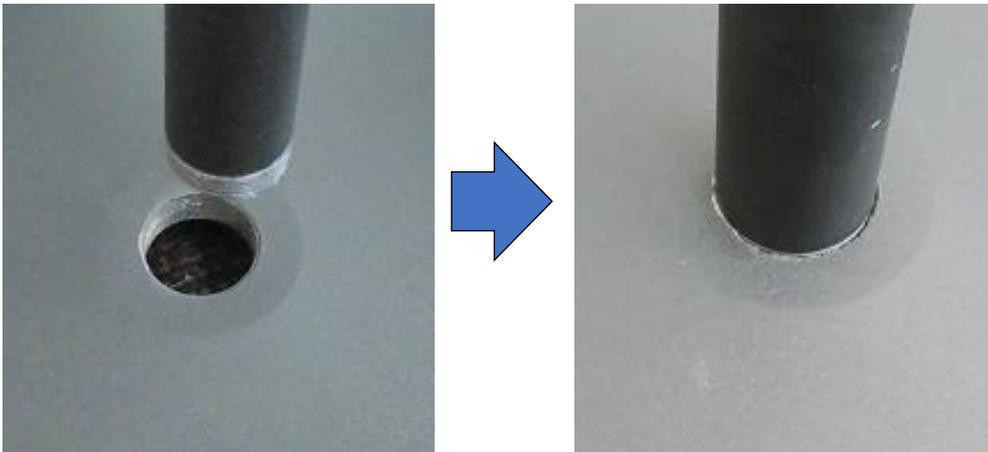


■伸縮式スタンドと顔認識端末の組立手順

1.⑧の赤枠内に、⑦のネジを入れ、下の右図の様に取付けます


- ・⑦のネジで角度を調整して下さい

※スタンド接合板の上下向きにご注意下さい

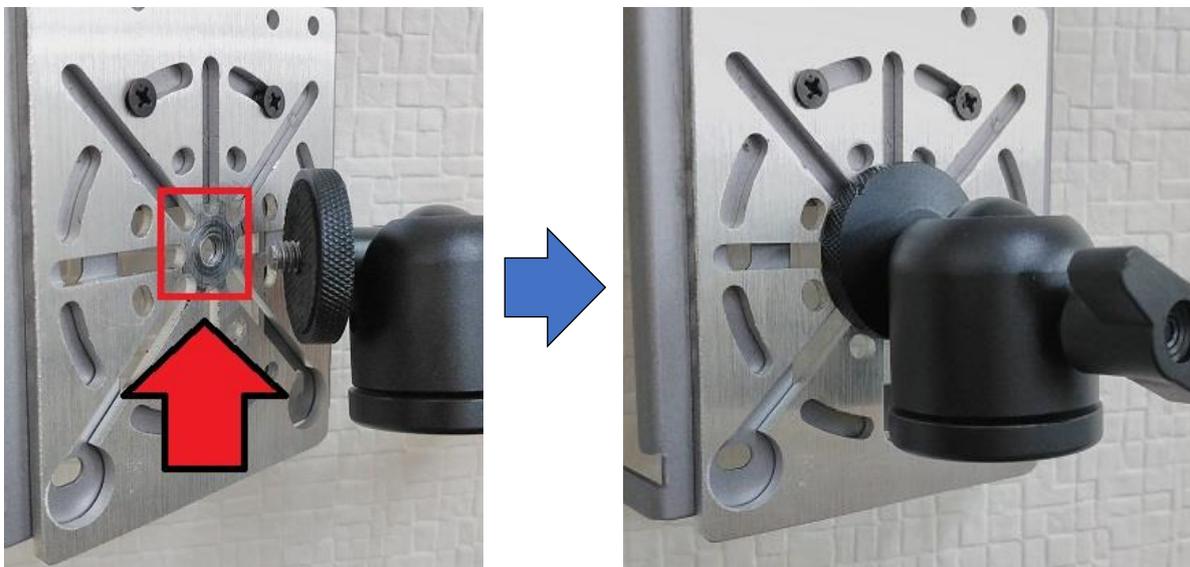


2.⑦の下部に空いているネジ穴と⑤の上部側のネジを合わせて固定します。

- ・必要に応じて⑦のネジで向きを角度や向きを調整して下さい

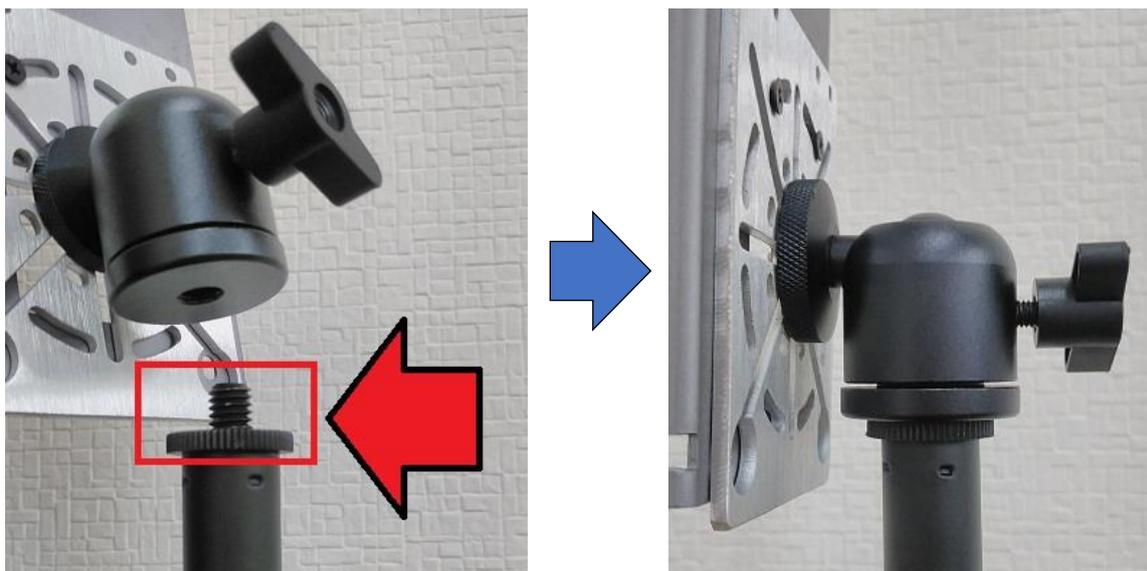




3.「伸縮式スタンドと顔認識端末の組立手順」の手順2を実行しますと左図の様になります

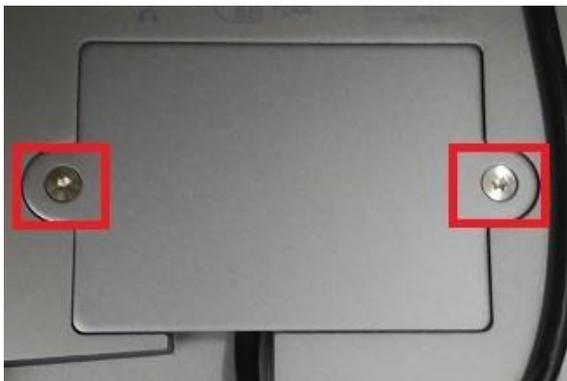

4.①の本体裏側フタを付属の④で開けます

5.①のフタを開けましたら、矢印側に②、赤枠側に③を挿します

- ・②は下の右図の様に接続して下さい






6.②と③を接続しましたら、左図の様に再び④を使って隙間からケーブルを出した状態で閉めます

7.①の下部にあるネジ穴を④を使って、下の右図の様に緩めます


・反対側にもあるので、同様にネジを緩めます

(注)緩めすぎますと、本体からネジが外れてしまうのでご注意ください

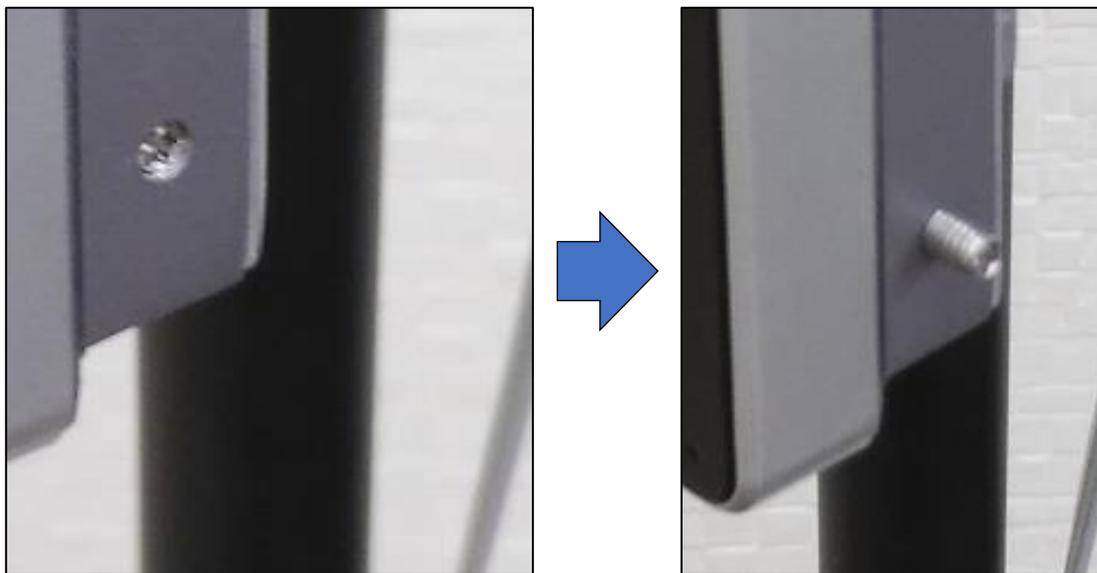


8.①を⑧の上下にある矢印凸部を①の上部角穴に入れ、次に下部は画像の様に①に挿したケーブルや、凸部を挿入する時の角度に注意し角穴に差し込みます

9.「伸縮式スタンドと顔認識端末の組立手順」の手順8が完了しますと下の右図の様になります

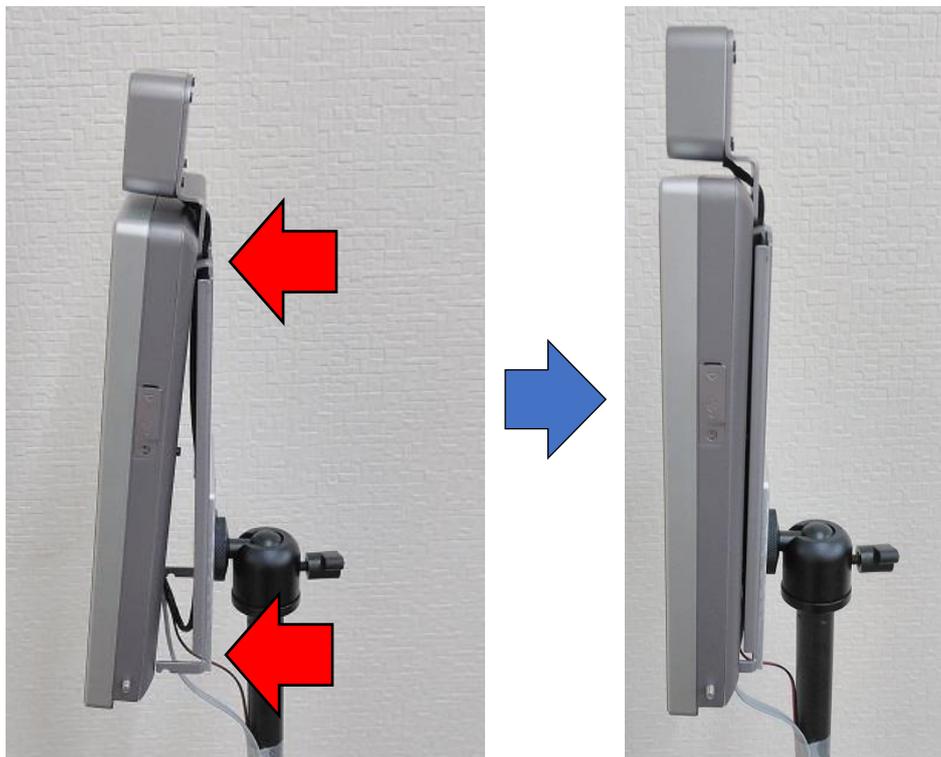

10.最後に両側の⑧の凸部の溝に事前に緩めていたネジを合わせ、④で締めましたら取付は完了です
・⑧を押さえつつネジを締めたほうがよろしいかと思えます

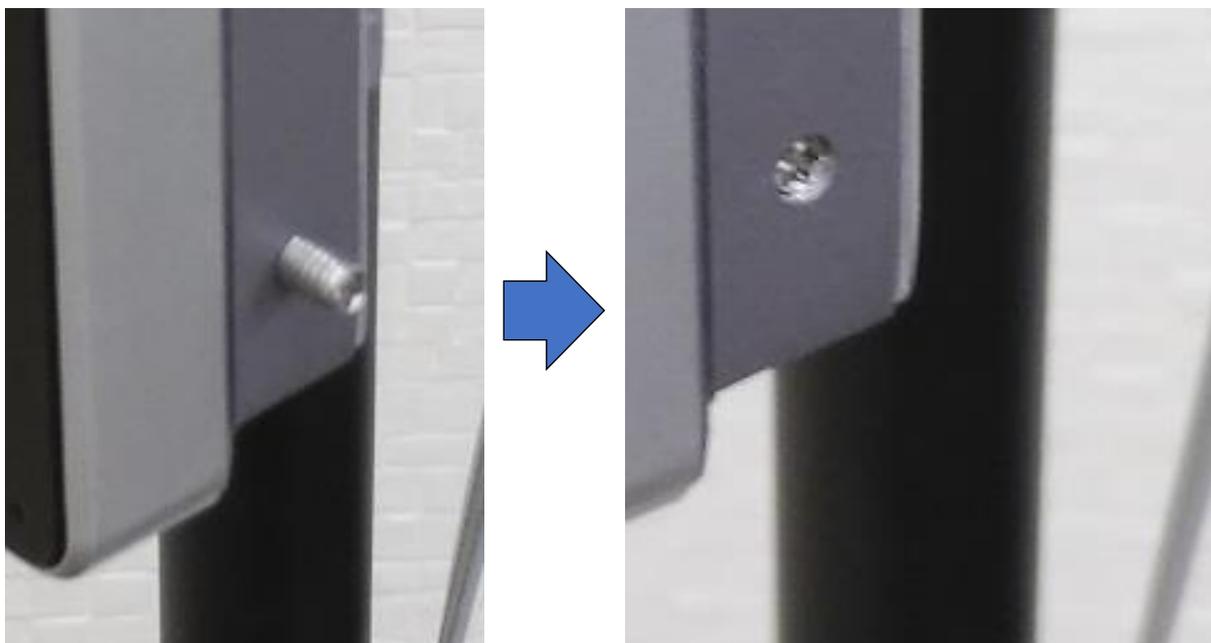



11.伸縮式スタンドに顔認識端末を取付けると左図の様な形となります

12.最後に電源ケーブル、LAN ケーブルを繋いだら全ての組立作業は完了です

■動作確認

電源ケーブルをコンセントに繋ぐと自動で顔認識端末が起動しますが、もしここで起動しない場合は、顔認識端末本体に接続した AC アダプターかコンセントの方が正しく接続されていない可能性があります。

顔認識端末の機能、操作については、『bitstrong サーモ-顔認識端末-A70、T671-共通クイックレファレンス』をご参照下さい。