

## 顔認識端末 A70&フロアスタンドベース一体型組立マニュアル





①顔認識端末

②ポール(フロアスタンドベース一体型に付属)

ポールの上下の穴から出ているケーブルは異なっております

上部



下部




③ベース(フロアスタンドベース一体型に付属)

ポールの下部と繋がりますが、裏面は異なりますのでご注意ください

表面



裏面

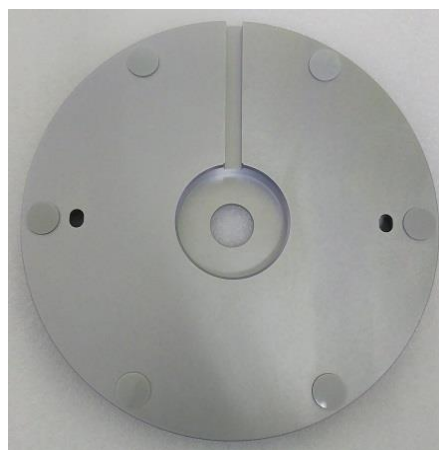



④ナット(フロアスタンドベース一体型に付属)  
ポールとベースを固定する際に使用します

⑤ヘッド(フロアスタンドベース一体型に付属)

ポールの上部と繋がりますが、後述の「ヘッドの角度の変更」にて角度を変更出来ます



⑥ヘッド用皿ネジ M4×6 4個(フロアスタンドベース一体型に付属)



⑦L型レンチ(顔認識端末に付属)



⑧取付板(顔認識端末に付属)



⑨電源ケーブル(顔認識端末に付属)



⑩AC アダプター(顔認識端末に付属)


- ⑪+ドライバー(各自で準備が必要です)  
ヘッドと取付板を固定する際に使用します

## ■ヘッドの角度の変更



ヘッドの角度は2種類で変えられます

1.⑤の内部の赤枠部分のネジを⑪で外します

ネジを外すと下の右図の様なネジが外れます

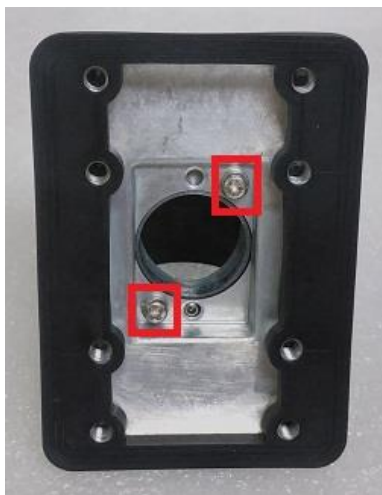

2.ネジを外しますと⑤が2種類のパーツに分かれるので、下の右図の様にパーツ同士を合わせます

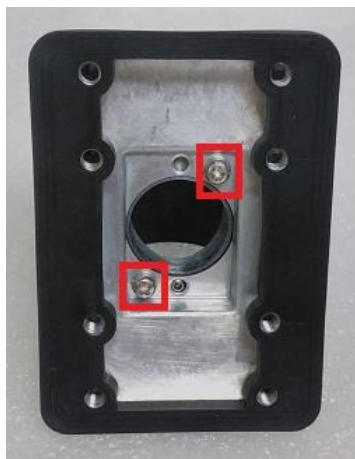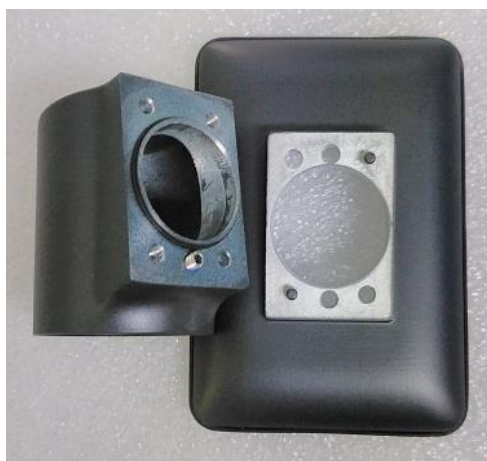


3.左図の様に外したネジを赤枠部分に⑪で締めて固定されたらヘッドの角度の変更は完了です

## ■フロアスタンドベース一体型の組立手順




1.②の上部側のテープを外し、左図の左のケーブルと、⑨のケーブルを挿します

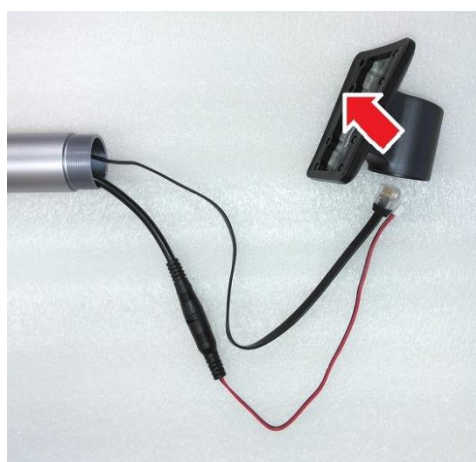


2.②の上部側から出ている 2 本のケーブルを⑤の下側の穴から、矢印の様にケーブルを通します


3.⑤に 2 本のケーブルを通しましたら、②の上部側を合わせ回して取付けます  
2 本のケーブルがヘッドの内部に入らないようにご注意ください

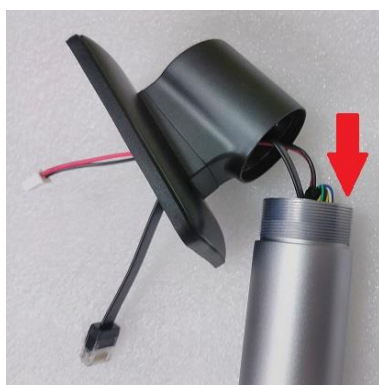

4.⑤の赤枠4か所と⑧の赤枠4か所のネジ穴を合わせ、⑥を付けて⑪で固定します

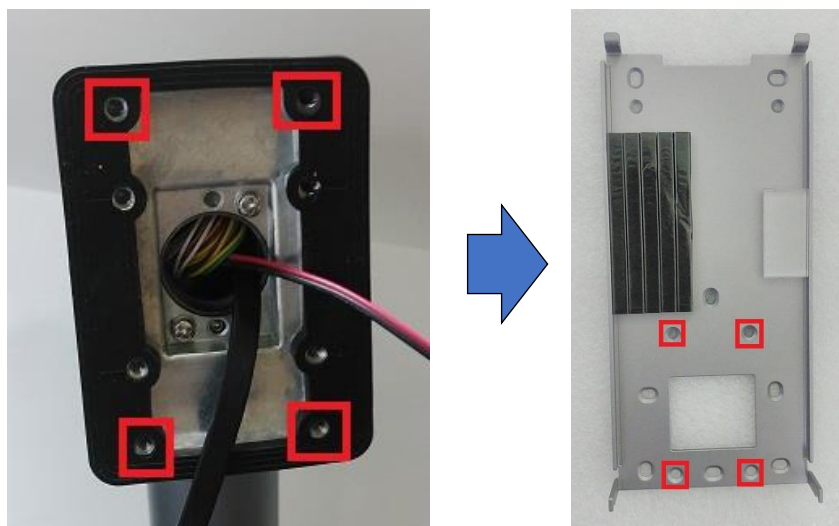

5.⑧を取付完了しますと下の右図の様になります

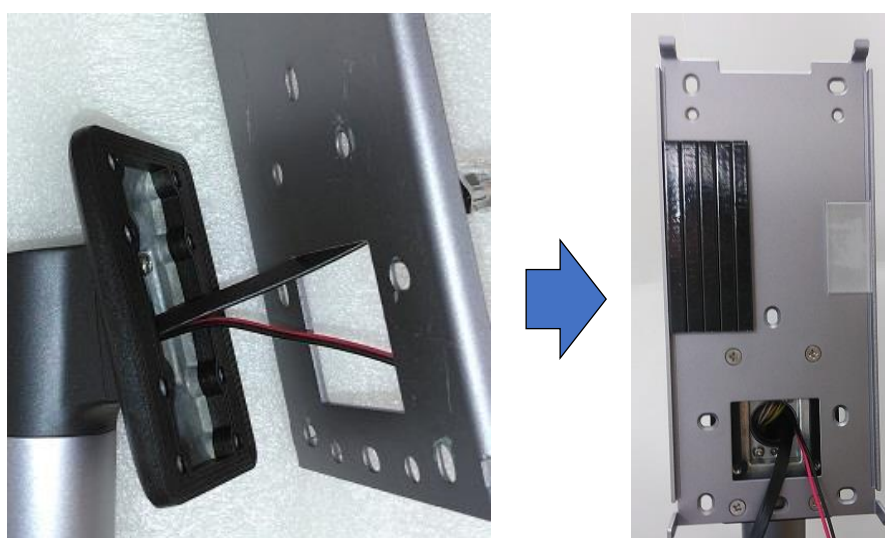


6.②の下部側から出ている2本のケーブルを、③の表面から中央の穴に通します




7.手順6にてポールとケーブルを通すと、裏面は左図のようになっております

8.2本のケーブルにナットを通し、ポールのネジに固定します

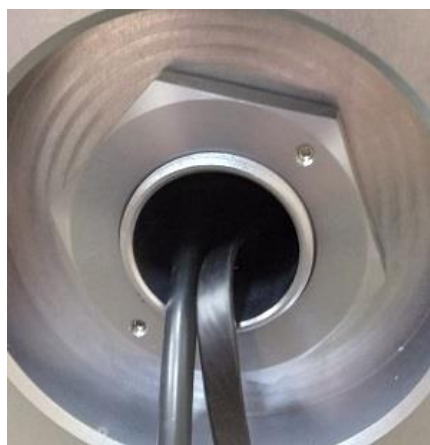

9.手順8にて②と③を取付けると左図の様になります

10.③の裏面を以下の図の様にベースがケーブルを踏みつけない様に、②の裏面の凹溝にケーブルを通し、養生テープ等があれば固定して下さい

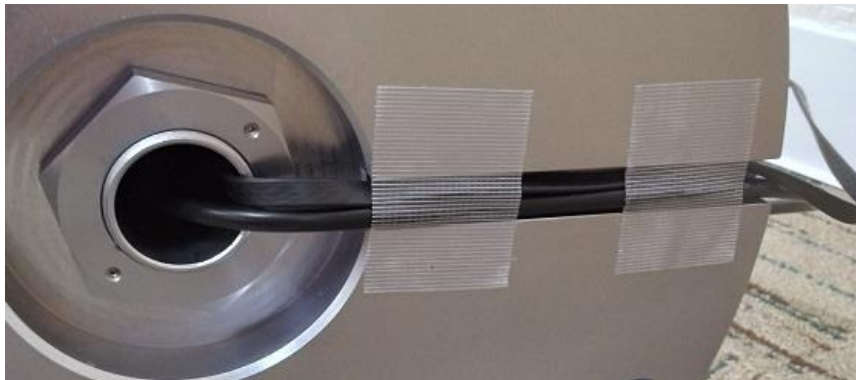


11.フロアスタンドベース一体型側の組立は完了です  
顔認識端末の取り付け手順は下記にて説明します

#### ■顔認識端末とフロアスタンドベース一体型の組立

前記までの手順で組み立てたフロアスタンドベース一体型に今度は顔認識端末を取付ける為の手順の説明となります。


1.①を⑧に取り付ける前に、①の本体下部にある固定用ネジを画像の様に⑦で緩めます  
・反対側にもあるので、同様にネジを緩めます

※緩めすぎますと、ネジが本体から外れてしまうのでご注意ください

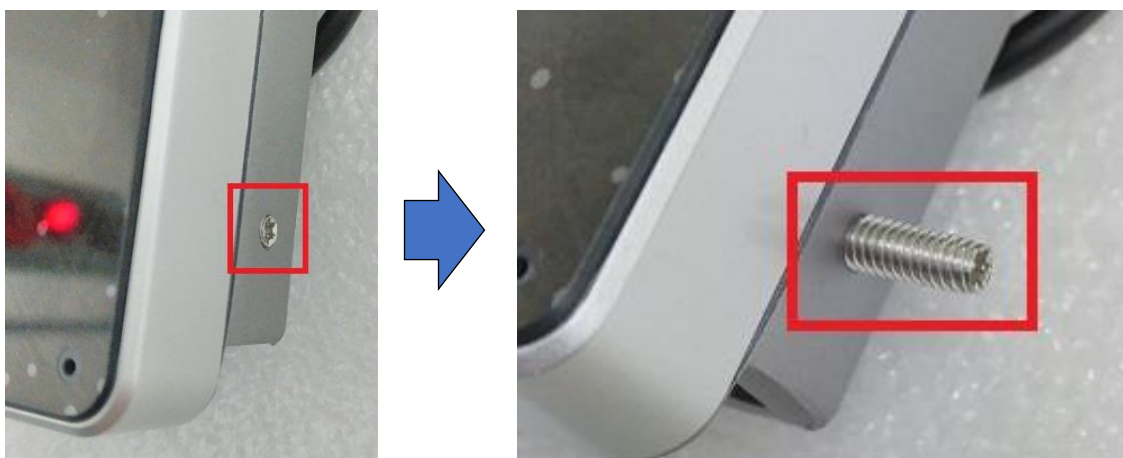

2.①の本体裏側のフタを付属の⑦でネジを外し、フタを開けます

3.フタを開けたら、赤枠で囲われた部分が LAN ケーブル、矢印で示された部分が電源部分となりますので、フロアスタンドの上部から出ているケーブル 2 本を下の右図の様に接続します

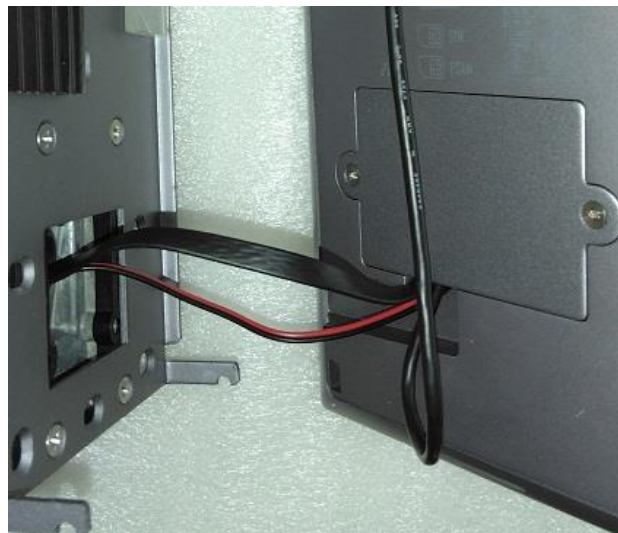

4.ケーブルを挿しましたら、ケーブル類が挟まらない様に注意して左図の様にフタをします




5.⑧の上部側にある凸部を①の上部角穴に入れます



- 6.前項の手順5 に続いて、⑧の下部側は凸部を挿入する時の角度に注意し、角穴に入れます
- ・反対側にもありますので、同様に角穴を入れます

- 7.①と⑧を押さえながら事前に緩めていたネジを合わせ、⑦でネジを締めましたら組立ては完了です

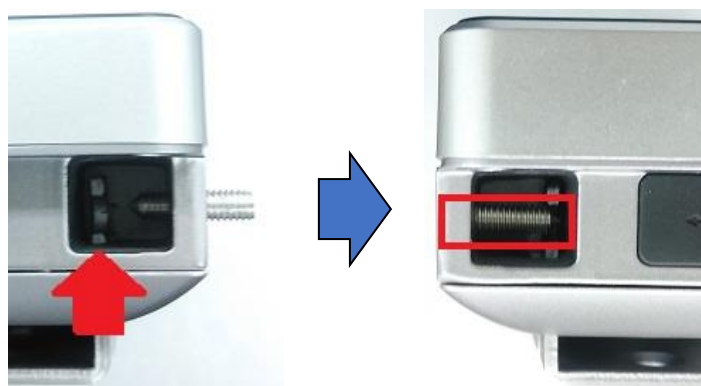

- 9.フロアスタンドに顔認識端末を取付けると左図の様な形となります



9.最後に⑩を左図のケーブルに挿し、コンセントに繋いだら全ての組立作業は完了です

- ・LAN ケーブルは必要に応じて繋いで下さい

## ■動作確認

電源ケーブルをコンセントに繋ぐと自動で顔認識端末が起動しますが、もしここで起動しない場合は、顔認識端末本体に接続した AC アダプターかコンセントの方が正しく接続されていない可能性があります。

顔認識端末の機能、操作については、『bitstrong サーモ-顔認識端末-A70、T671-共通クイックレファレンス』をご参照下さい。