


防水温度ロガー BS-LOG-YPL-10S が PC に認識されない場合の対処方法

1. PC に PoChain がインストールされていることを確認します。




2. ロガーに電池を挿入していることを確認し、ロガーを PC の USB ポートに接続します。
3. 画面下部のスタートボタン () を右クリックし、メニューからデバイスマネージャーを開きます。
4. ① ポート (COM と LPT) をダブルクリックして展開し、
② その中の USB-SERIAL CH340 をダブルクリックします。

※ポートの項目が存在しない場合は、そのまま 8 に進んでください。

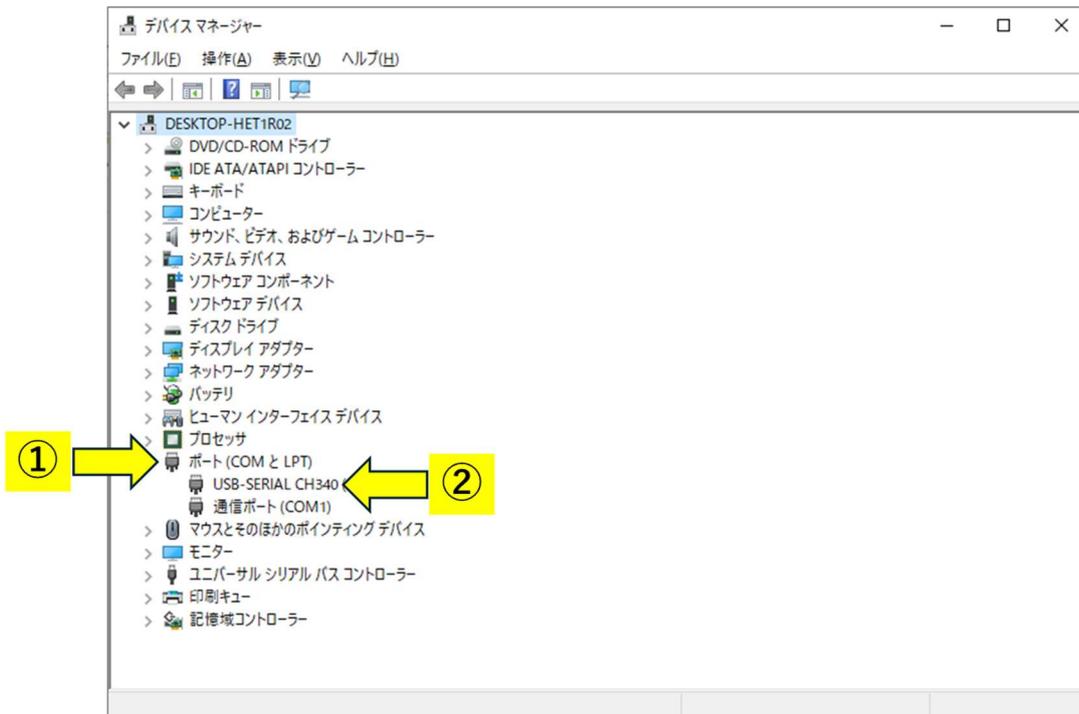


5. ① 「ドライバー」タブを選択し、
② 「デバイスのアンインストール」をクリックします。

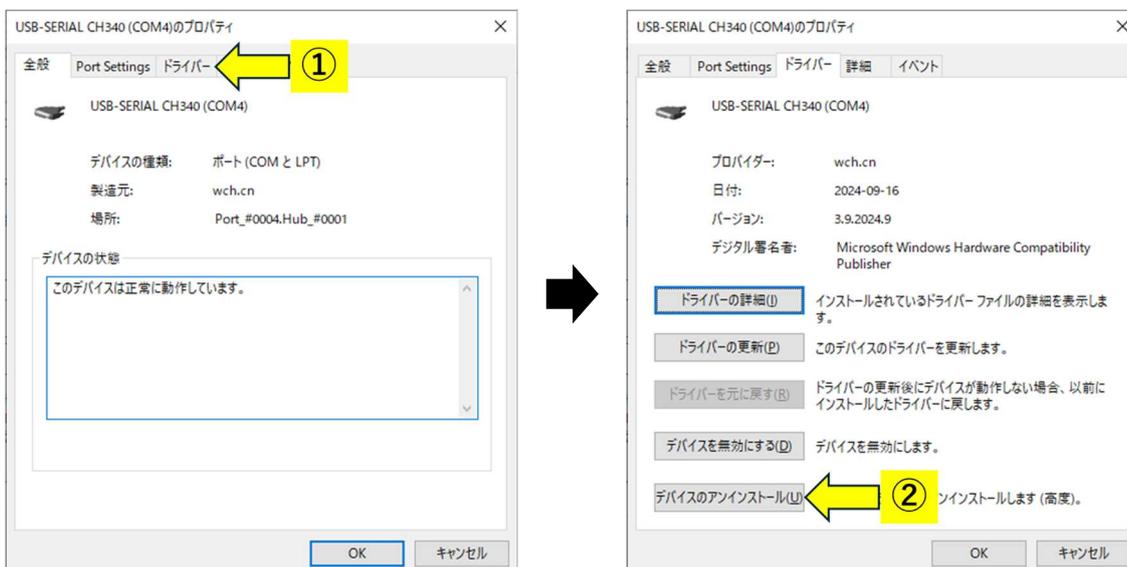

6. ① 「このデバイスのドライバーソフトウェアを削除します。」にチェックを入れ、
- ② [アンインストール]をクリックしてドライバーをアンインストールします。



7. デバイスマネージャーのポートから「USB-SERIAL CH340」が消えたことを確認してください。

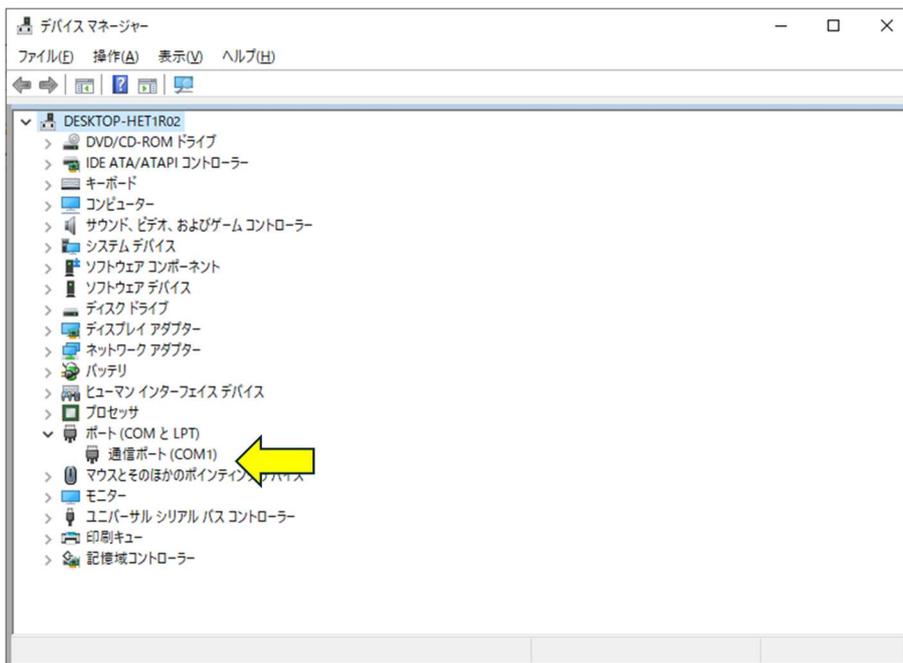


8. 下記 URL からドライバーをダウンロードします。

https://www.bitstrong.co.jp/store/wp-content/uploads/YPL-10S_Driver.zip


9. ダウンロードしたファイルを開き、 YPL-10S Driver を開きます。

10. [INSTALL]をクリックするとドライバーのインストールを開始します。

正常に終了すると「Driver install success!」と表示されるので、OK をクリックして画面を閉じます。

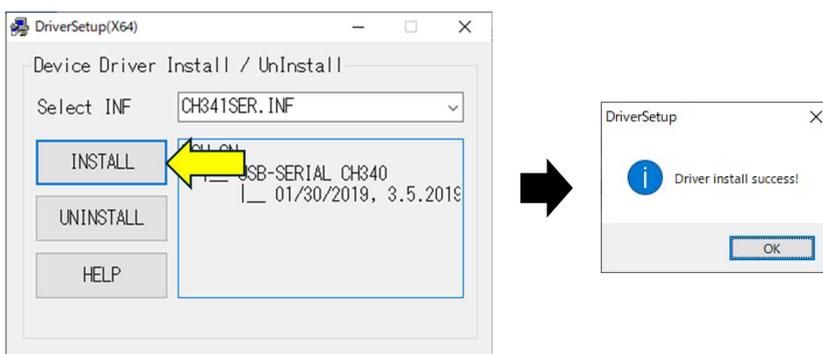

11. デバイスマネージャーのポートに再び「USB-SERIAL CH340」が表示されたことを確認してください。

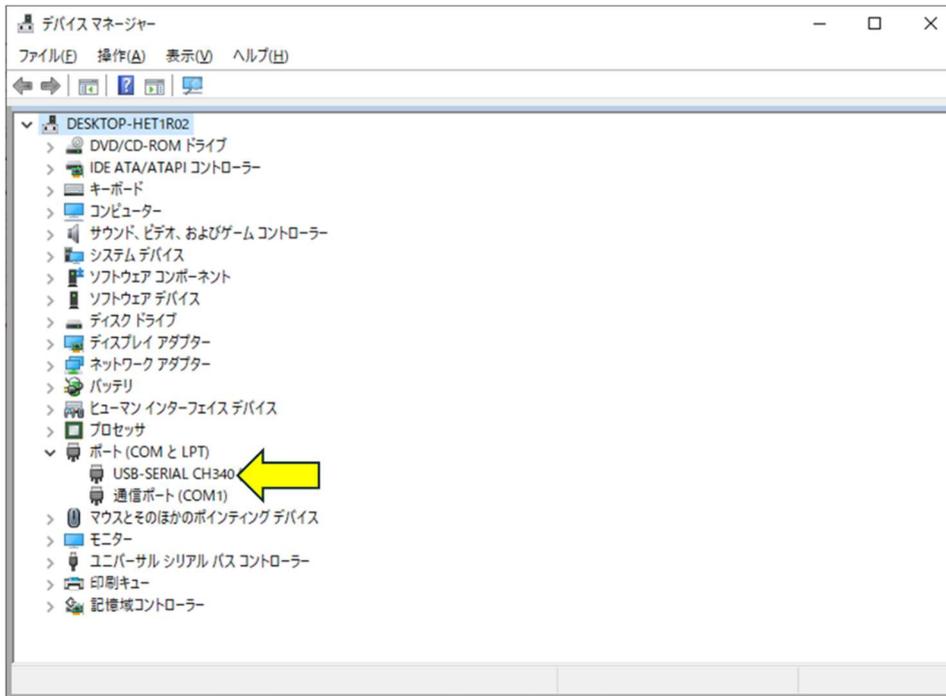

12. PoChain ソフトウェアを起動し、読み込み中の表示が消え、画面下部に「Device Connected」と表示されることを確認してください。

デバイスが正しく認識されると、上メニューの「Configure」と「Device」が選択できるようになります。

