


## 顔認識端末&フロアスタンドベース一体型組立マニュアル

### 1.リングをポールに挿入します

注意：リングはベース側に挿入して下さい




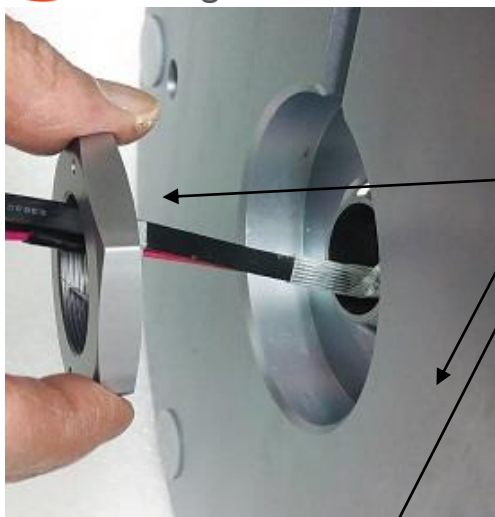

2. ベースにポールを挿入し、ナットで固定します

付属のナット

ベース

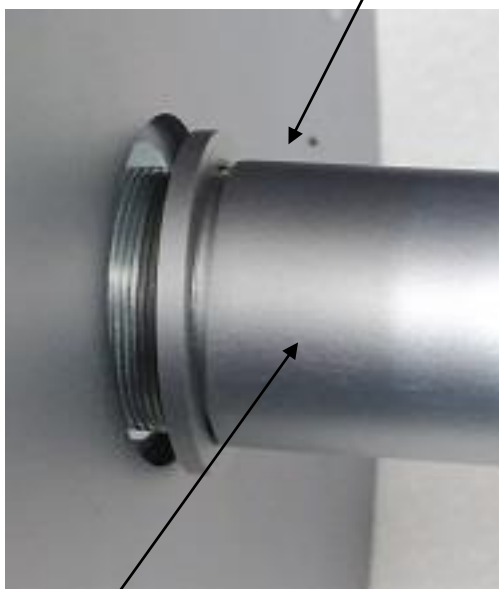

ポール

ポールとベースの取付け完成図




### 3. ベース面の線材処理



図の様にベースが線材を踏みつけない様に、ベース凹溝に線材を通し、養生テープ等で固定して下さい

### 4. 付属のヘッドの取付け

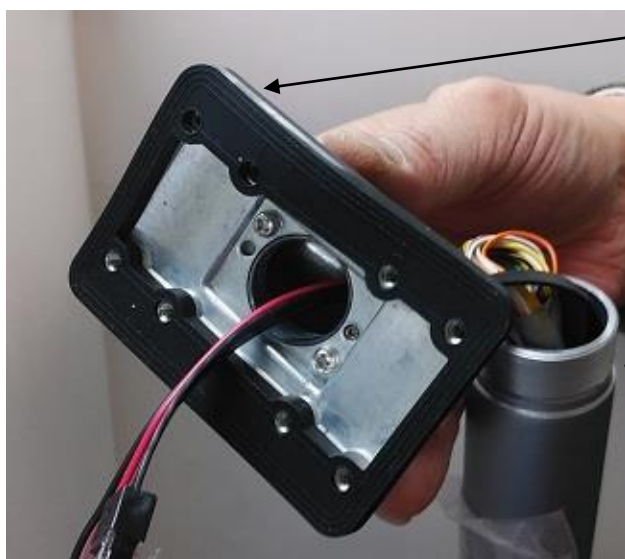


ヘッド

図の様に線材をヘッドに通して下さい


ポールネジ部

5.ポールにヘッドを取付け

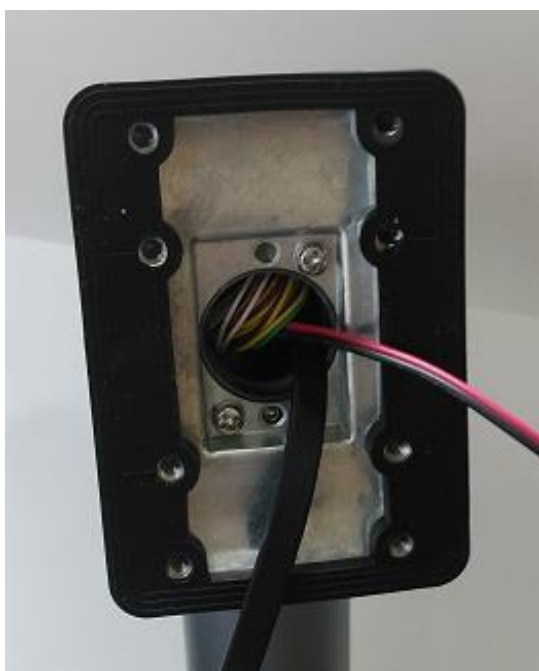

ヘッドをポールネジにねじ込んで下さい

6.

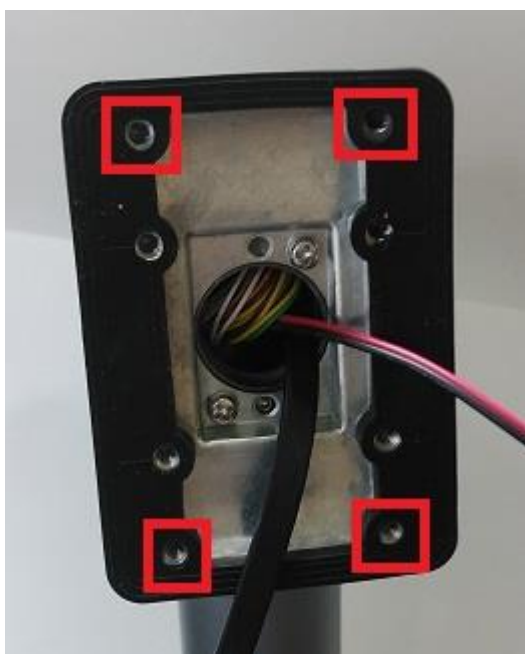

ヘッドの赤枠 4 か所に付属の取付板を付属のネジで取付けて下さい



取付板、取付完了図

## 7.カメラへの接続



本体裏側フタを付属の L 型レンチで開けます



フタを開けたら、赤枠で囲われた部分が LAN ケーブル、矢印で示された部分が電源部分となりますので、フロアスタンドの上部から出ている LAN ケーブルと電源アダプターを下の図の様に接続します




フタを閉め、ネジを付け、L 型レンチで締めます

8. 顔認証端末を取付板に取り付ける前に、端末本体下部にある固定用ネジを画像の様にL型レンチで緩めます

・反対側にもあるので、同様にネジを緩めます

※緩めすぎますと、本体から外れてしまうのでご注意ください

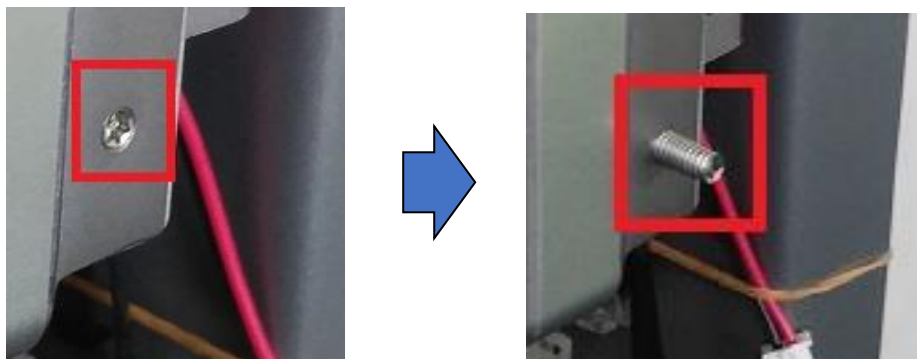


9. 顔認証端末の固定用ネジを緩めた状態でフロアスタンドに取り付けます、

10. 余分なケーブルをフロアスタンドのポール内に押し込み・収納し、取付板の上下にある凸部を顔認証端末の上部角穴に入れ、下部は顔認証端末の本体コードや凸部を挿入する時の角度に注意し各穴に差し込みます

11. 最後に両側の取付板の凸部の溝に事前に緩めていたネジを合わせ、L型レンチで締めましたら取付は完了です

※取付板を抑えつつネジを締めたほうが作業がしやすいです

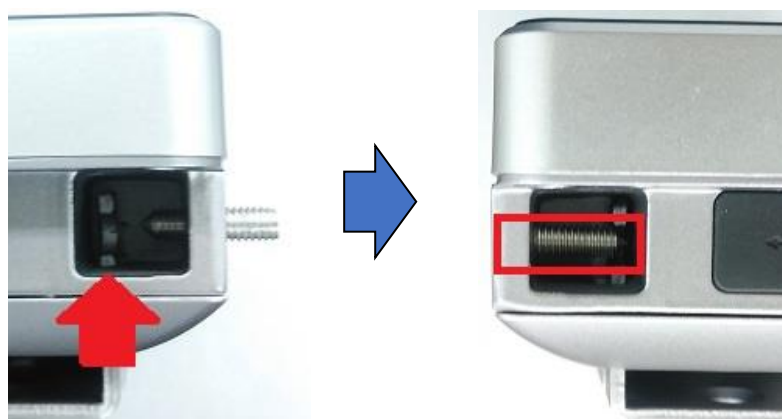



12.フロアスタンドに顔認証端末を取付けると左図の様な形となります

13.最後に電源ケーブルをコンセントに繋いだら全ての組立作業は完了です

#### ■動作確認

電源ケーブルをコンセントに繋ぐと自動で顔認証端末が起動しますが、もしここで起動しない場合は、顔認証端末本体に接続した AC アダプターかコンセントの方が正しく接続されていない可能性があります。

顔認証端末の機能、操作については、『bitstrong サーモ-顔認識端末-クイックレファレンス A70、T671 共通 1.pdf』をご参照下さい。