

フロアスタンド&スキャナーボックス組立マニュアル



■各部の名称とはたらき



①スキャナーボックス



②フロアスタンド

③+ドライバー(各自で準備して下さい)



④皿ネジ M4×20 3本(フロアスタンドに付属)



⑤組立用ネジ 2本(フロアスタンドに付属)



⑥金属板(フロアスタンドに付属)


■組立前の準備

- ・前提条件としまして、フロアスタンドは組立と設置が完了した状態とすること
- ・組立時は+ドライバーとフロアスタンドに付属で付いている部品を使用して組み立てます


■フロアスタンドとスキャナーボックスの組立手順

1.⑤の付いているナットを下の右図の様に外します

- ・外すナットは片側のだけでいいです
- ・外したナットは後ほど使用しますので保管して下さい


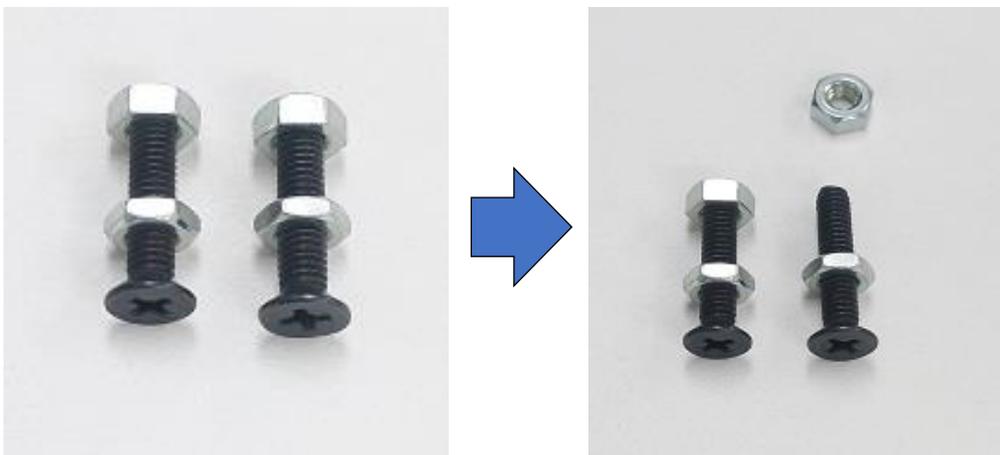


2.②と⑥を右図の様に穴の位置を調整して、③と④を使って固定します

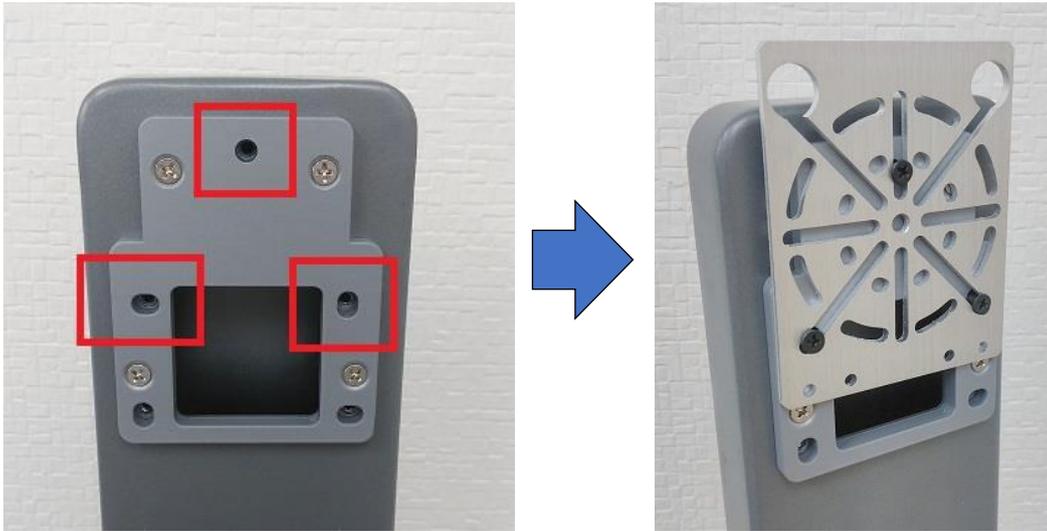

3.①の裏側にひょうたんの様な穴がありますので、そこに「フロアスタンドとスキャナーボックスの組立手順」の手順1を実行後の⑤を取付けます


4.①の穴に⑤を入れましたら、下の右図の矢印のナットで固定します

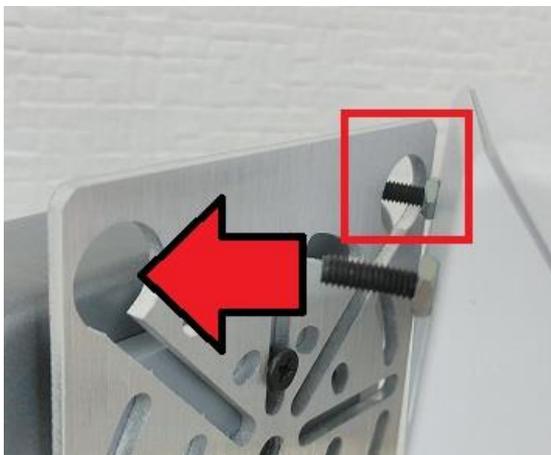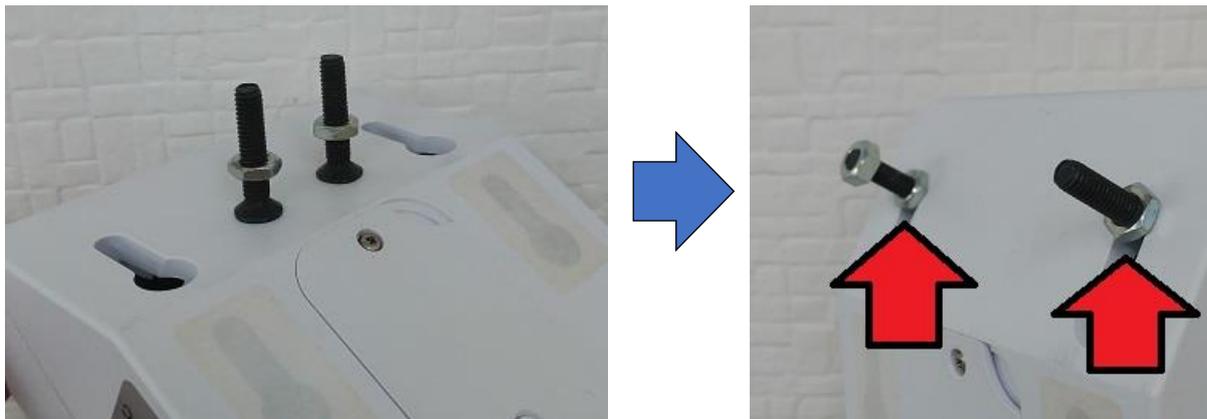

5.①に取付けた⑤を⑥の左右に開いている空間に入れます

6.下の左図の様に⑤が入りましたら、「フロアスタンドとスキャナーボックスの組立手順」の手順1で外したナットを付けます

7.ナットを付けましたら、下の右図の様に固定します

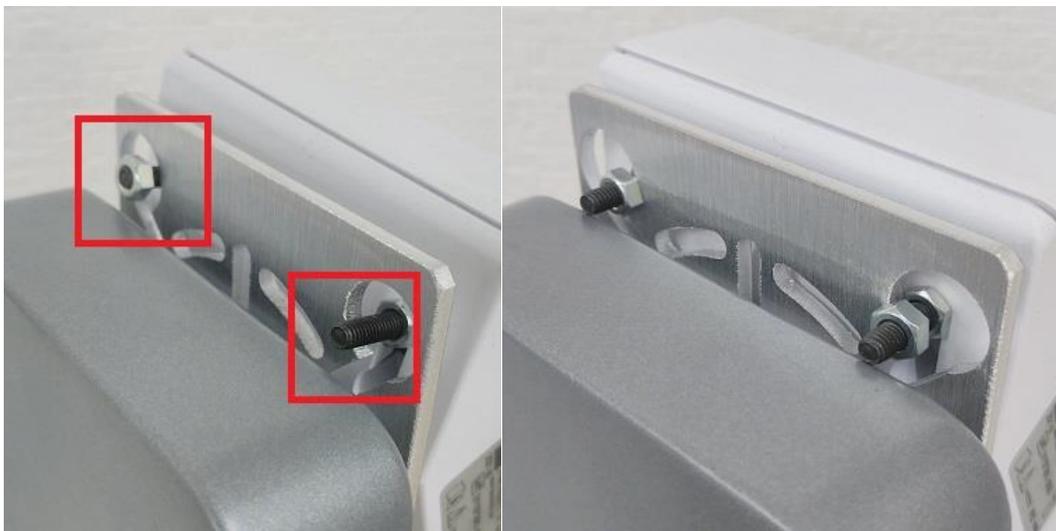

8.フロアスタンドとスキャナーボックスの組立は完了です