

顔認識端末 341 & フロアスタンド & ベース組立マニュアル



■各部の名称とはたらき



①顔認識端末

②フロアスタンド本体

③ベース



④スパナ(ベースに付属)

⑤+ドライバー
事前に準備が必要です



⑥L型レンチ(顔認識端末に付属)

左図の2種類のL型レンチが付属しております

Aタイプ

Bタイプ



⑦取付板(顔認識端末に付属)

⑧電源ケーブル

フロアスタンドに既に付いている状態となります

⑨LAN ケーブル

フロアスタンドに既に付いている状態となります



⑩AC アダプター(顔認識端末に付属)



⑪傾斜取付用アダプタ (フロアスタンドに付属)

⑫ネジ(フロアスタンドに付属)

以下の2種類のネジが付属しております


Aタイプ



Bタイプ



■フロアスタンドとベースの組立手順

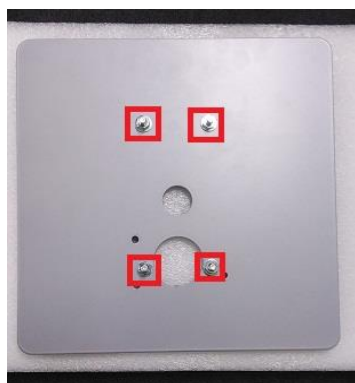


- 1.③をネジが出ている面を上にして、設置したい場所に置き、赤枠で囲った部分のナットとワッシャーを外します



- 2.②を立て、赤枠の2本のネジを、⑤のドライバーを使って外し、フタを開けます

※フロアスタンドのフタを下方に押しながらネジを回すと外しやすくなります

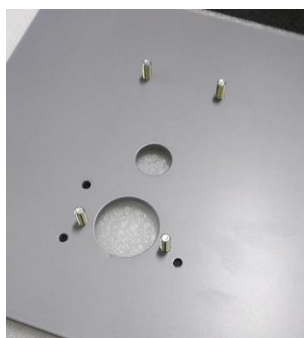

- 3.③の上に②の4個の穴に合わせて乗せ、手順1で外した4個のワッシャーをネジにハメ、ナットを手で回して仮止めします。④のスパナで本締めして下さい




4.ワッシャーとナットを固定したらフタを付け、再びドライバーを使いネジを締めればベースとフロアスタンドは完了です

■顔認識端末とフロアスタンドの組立手順

②に⑦を取り付けるまでで A と B の 2 通りの手順がありますので、内容を確認してから実施して下さい。



※B は、傾斜取付用アダプタを使用する場合の手順です。

1-A.②の赤枠で囲われた 2 か所のネジを⑤のドライバーで外します

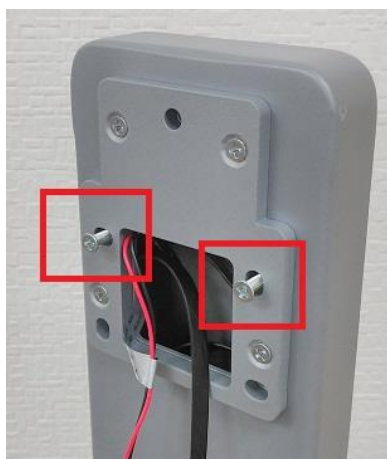

2-A.②のネジを取り外した後、⑦の 2 か所の穴に合わせ、手順 1-A で外したネジで固定します


※②のハーネス 2 本を図の様に、⑦の角穴に通して下さい

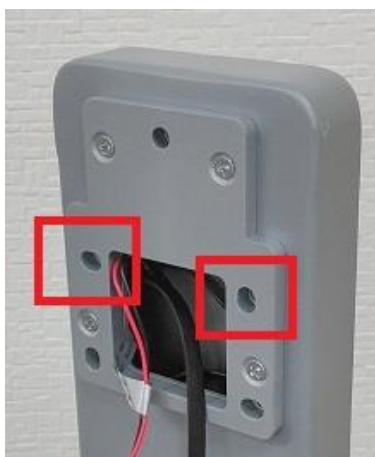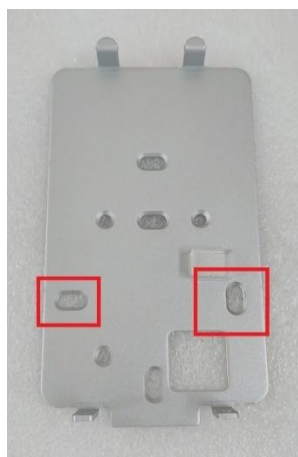

3-A.①を⑧に取付ける前に、端末本体下部にある固定用ネジを⑥の Btype で、下の画像の様にネジを回します

・反対側にもあるので、同様にネジを回します


※回し過ぎると、ネジが本体から外れてしまうのでご注意ください

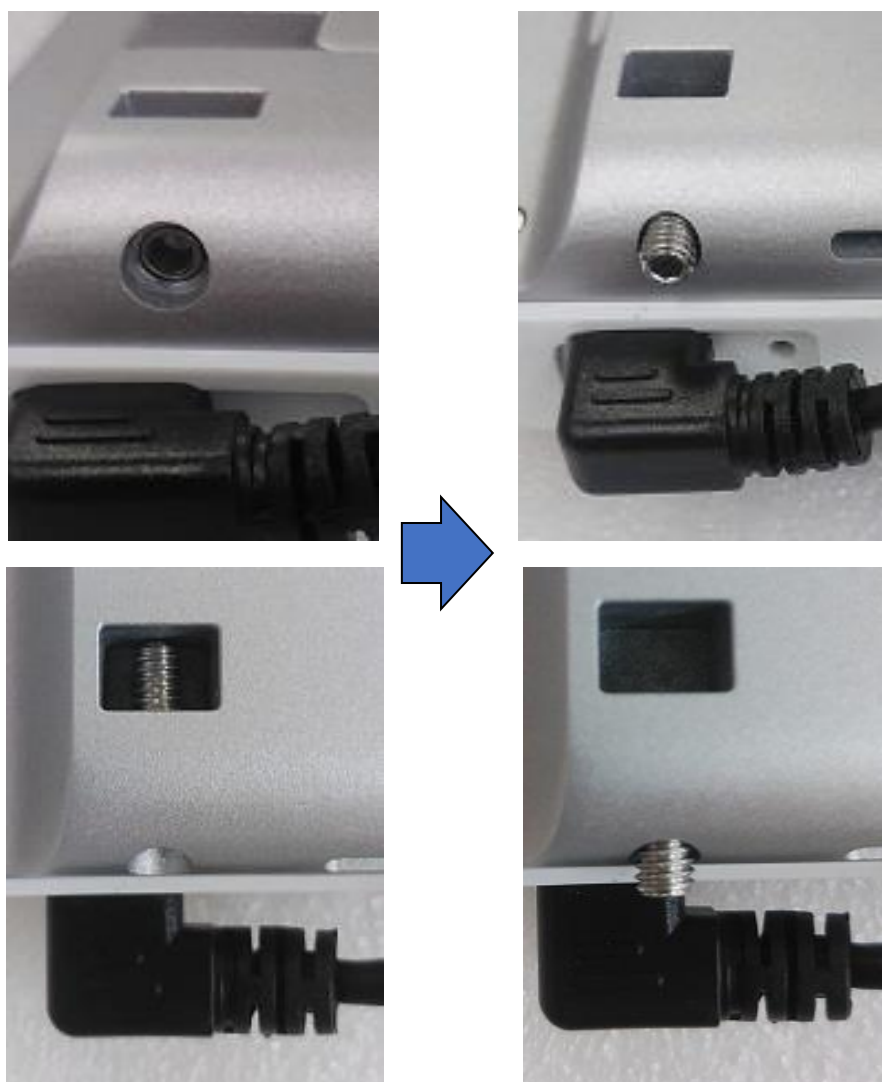




4-A.①の本体裏側フタを付属の⑥の A タイプで開けます

5-A.フタを開けましたら、赤枠で囲われた部分が電源ケーブルと LAN ケーブルの接続場所となります。

②の上部から出ている電源ケーブルと LAN ケーブルを下の右図の様に接続します

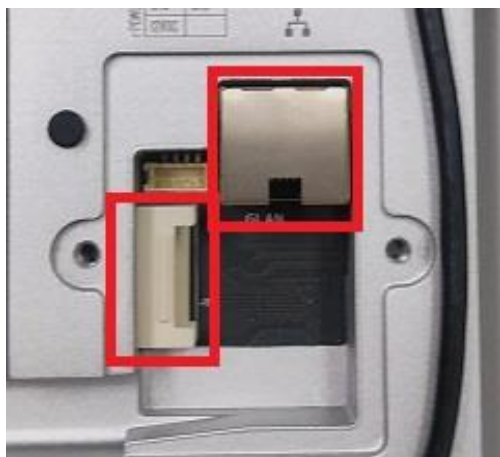


6-A.電源ケーブルと LAN ケーブルを①に接続したら、取り外した①のフタとネジを、⑥のタイプ A でフタを閉じます

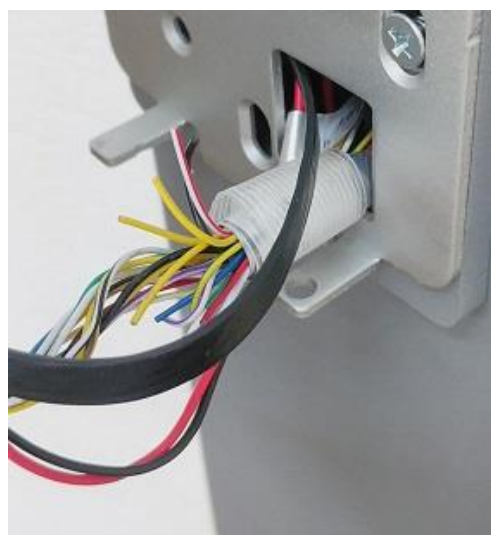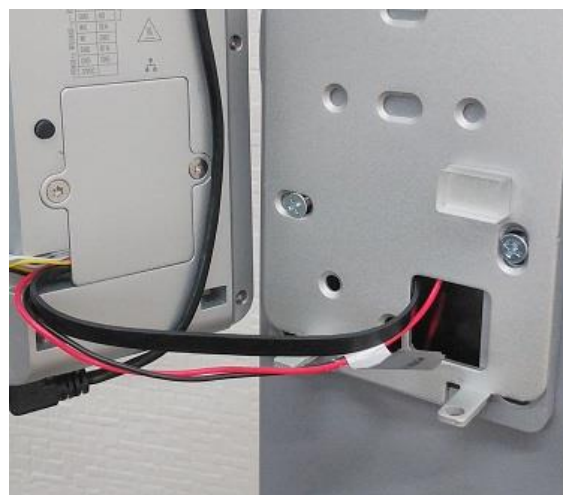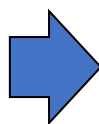

7-A.①に接続しました電源ケーブルと LAN ケーブルを②の内部に収納します。




8-A.⑦の上部側にある凸部を①の上部角穴に入れます

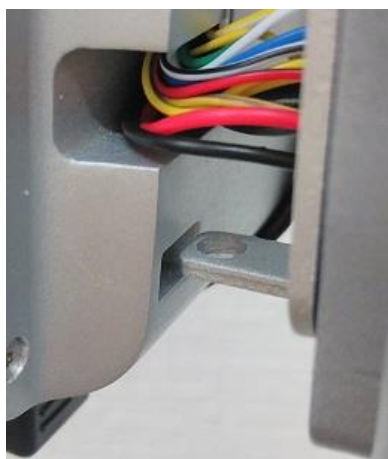

9-A.上記手順 8-A に続いて、⑦の下部側は凸部を挿入する時の角度に注意し、角穴に入れます


・反対側にもありますので、同様に角穴に入れます

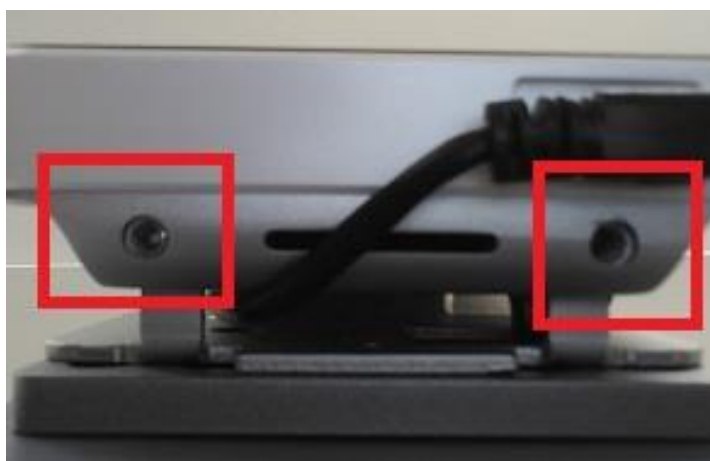

10-A.①と⑨を抑えながら、事前に緩めていた
端末本体下部にあるネジを、⑥の
B タイプで回して固定し、取付けは
完了です



11-A.フロアスタンドに顔認識端末を取付けますと左図の様になります


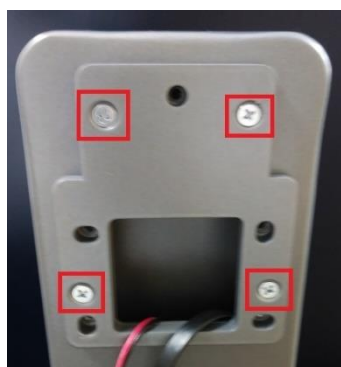



1-B.②に⑪を取り付ける場合は、赤枠で囲われた4カ所のネジを⑤のドライバーで外します

※1 ②に赤枠以外のネジが付いてる場合は外して下さい

※2 ②のハーネス2本が内部に落ちない様にご注意下さい

2-B.②の4つのネジを外しますと凸形のパーツが外れます。②に⑪を取り付ける場合は⑪の上下の傾き(上向きなのか、下向きなのか)に注意し、⑪の穴に先ほどパーツを外した時のネジを通し、赤枠で囲われた4カ所同士を先ほど外したパーツのネジ穴に通します

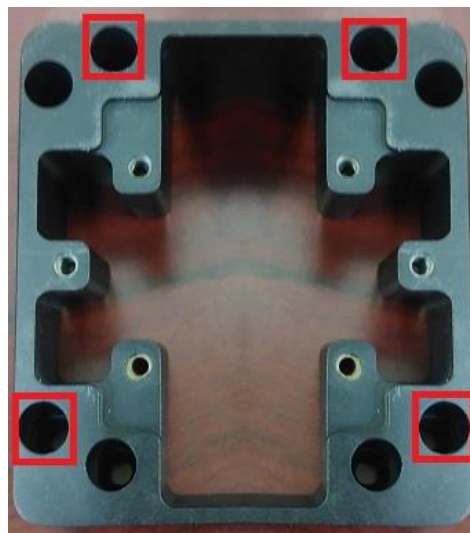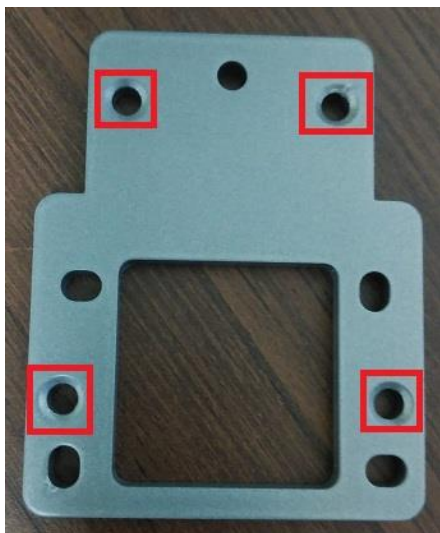


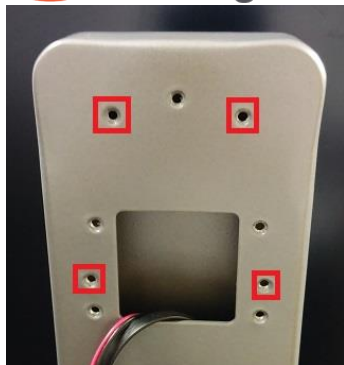


3-B.凸形パーツと⑪がネジで通ってる状態で、⑤のドライバーで②に固定します

※②のハーネス 2 本を凸形パーツと⑪の穴に通して下さい

3-B.⑦と⑪それぞれの 2 カ所の穴を合わせ、⑫の A タイプを使用して⑤で固定します

※②のハーネス 2 本を図の様に、⑦の角穴に通して下さい

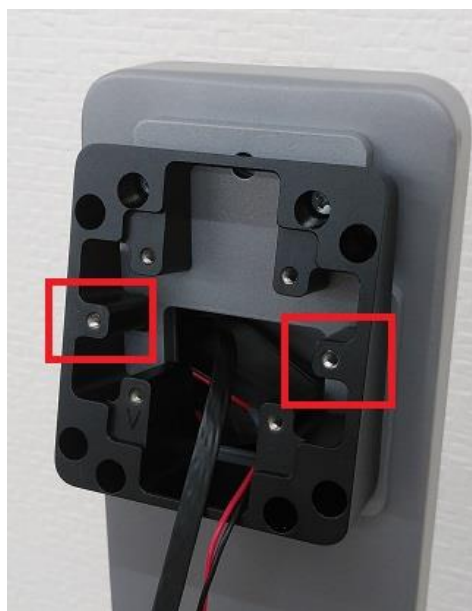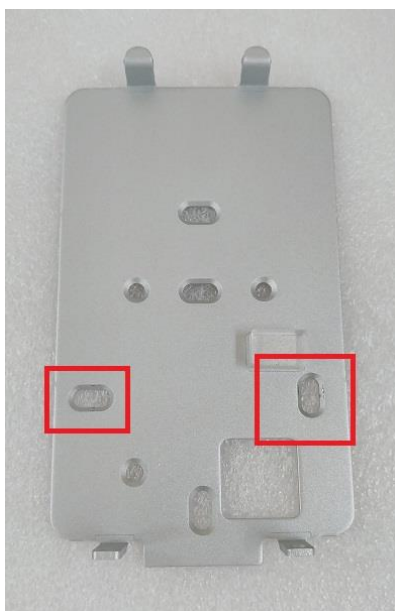

4-B.以降の工程は 3-A～10-A までと同様です。完成しますと左図のようになります

5-B.上記の工程を行って⑪を取り付けますと、傾斜が付く形になり、画像の様に、上向きの状態となります

12.最後に電源ケーブルをコンセントに繋いだら全ての設置作業は完了です

■動作確認

電源ケーブルをコンセントに繋ぐと自動で①が起動しますが、もしここで起動しない場合は、「顔認識端末とフロアスタンドの組立手順」の手順 5-A で①の本体に接続した電源ケーブルが正常でないか、コンセントの方が正しく繋がっていない可能性があります。

T341 の機能、操作については、

『bitstrong サーモ-顔認識端末-T341-クイックレファレンス』をご参照下さい。