

顔認識端末 341・卓上スタンド組立マニュアル

■各部の名称とはたらき


- ①BS-K1T341BMI-T
- ②卓上スタンド
- ③AC アダプター(341 に付属)
- ④L 型レンチ(341 に付属)
- ⑤取付板(341 に付属)

以下の 2 種類のレンチが付属しております

A タイプ





B タイプ

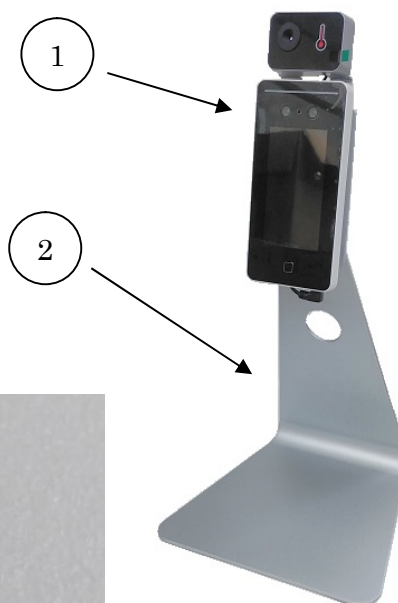

- ⑥ネジ 2 本(卓上スタンドに付属)
- ⑦ナット 2 個(卓上スタンドに付属)
- ⑧ドライバー(各自でご準備下さい)


■341 と卓上スタンドの組立手順

1. ②に付いている⑥と⑦を外します

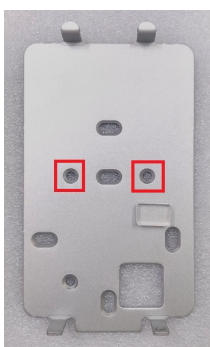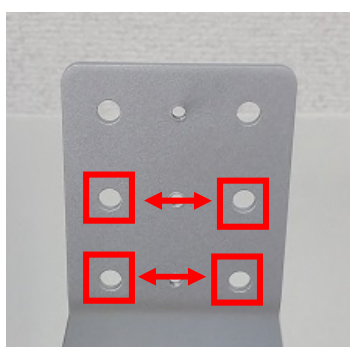


2. 工程 1 の後に②と⑤を、⑥を使用して赤枠同士の穴に通します


- ・⑤に⑥を通す場合、左右の赤枠同士であれば上下のどちらに⑥を通して大丈夫です

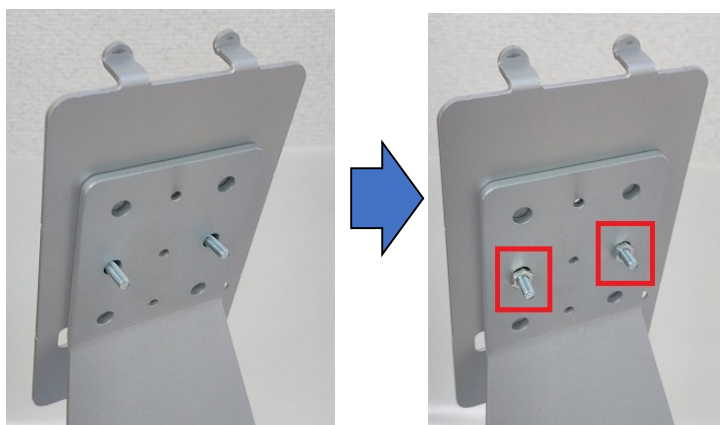


- 3.②と⑤に、⑥を通しましたら、
裏側から⑦を付けて固定します
・必要に応じて⑧で⑥を締めます

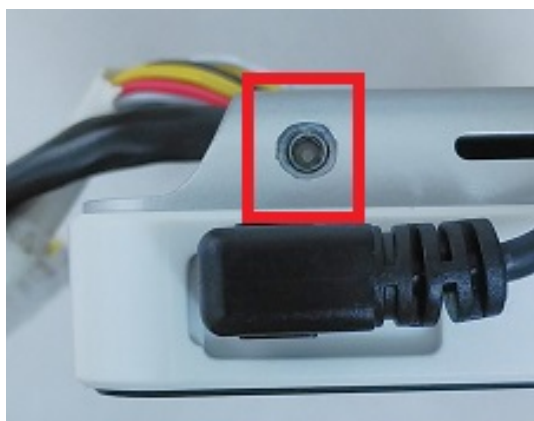


- 4.①の下側に左図の様な穴があります。
この穴を⑤の A タイプで回します

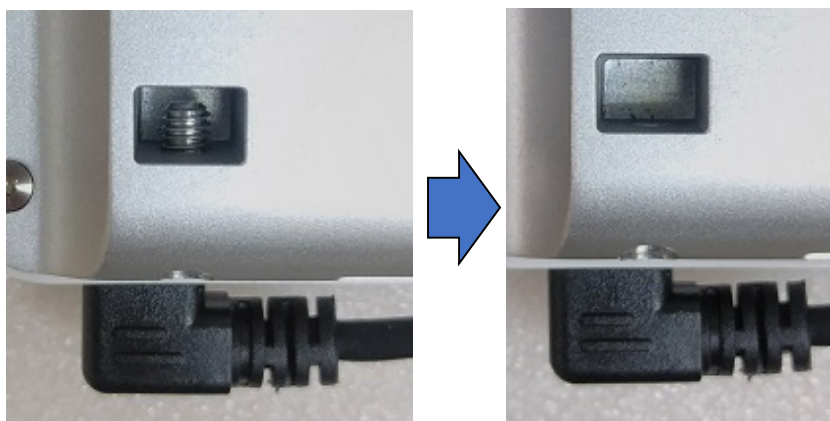


- 5.工程 4 で回すと飛び
出ている固定用ネジが
引っ込みます
・こちらの穴は反対側にも
ありますので同様の
状態にます
・こちらは後の組立の際
に必要な作業です

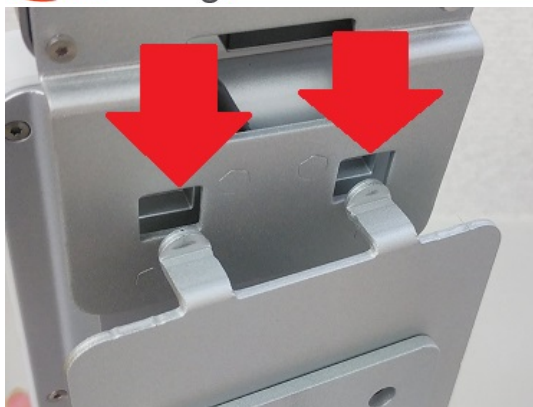

6.①を②の矢印にある穴に、⑤の上部に付いているフックに引っ掛けます

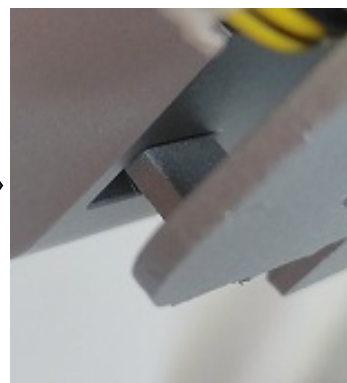

7.工程 6 の次に、⑤の下部に付いている突起部分を②の穴に画像の様に差し込みます

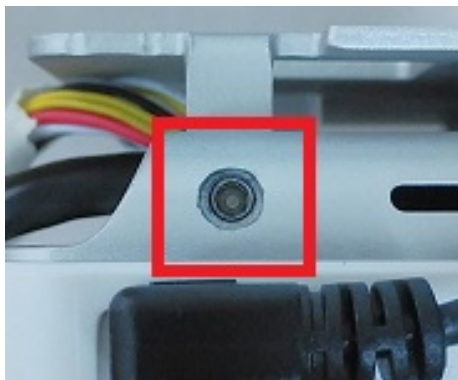

8.工程 6 と 7 が出来ましたら、②の下部の穴を⑤の A タイプで回して締めて固定します
•こちらの穴は反対側にもありますので同様の状態にします



9. 完成後は左図の様な状態になります

10. 最後に電源ケーブルをコンセントに繋いだら全ての設置作業は完了です

■動作確認

電源ケーブルをコンセントに繋ぐと自動で①が起動しますが、もしここで起動しない場合は、①の本体に接続した電源ケーブルが正常でないか、コンセントの方が正しく繋がっていない可能性があります。

341 の機能、操作については、bitstrong サーマ顔認識端末-341-クイックレファレンス』をご参照下さい。