

顔認識端末 341&新卓上スタンド組立マニュアル



■各部の名称とはたらき



①顔認識端末



②電源ケーブル(顔認識端末に付属)
顔認識端末本体に既に接続済みされています



③LAN ケーブル(顔認識端末に付属)
顔認識端末本体に既に接続されています
※モデルによって付属されていません



④取付板(顔認識端末に付属)

顔認識端末等を取付ける際に使用します

・左図は表面です



⑤L型レンチ(顔認識端末に付属)

以下の2種類のL型レンチが付属しております

Aタイプ

Bタイプ

・Aタイプは組立時には使いません。顔認識端末の裏フタを開ける場合には使用します



⑥卓上スタンド



⑦六角棒レンチ(卓上スタンドに付属)

⑧+ドライバー(各自で準備が必要です)

卓上スタンドと取付板を固定する際に使用します



⑨皿ネジ M4×10 2個

- ・卓上スタンドと取付板を固定する際に使用します
- ・卓上スタンドに取り付けられています



⑩ナット M4 2個

- ・卓上スタンドと取付板を固定する際に使用します
- ・卓上スタンドに取り付けられています




⑪AC アダプター(顔認識端末に付属)

■卓上スタンド本体と取付板の組立手順




1.⑥を左図の様に立てます

2.⑥に付いている取付金具を左右どちらかに回します

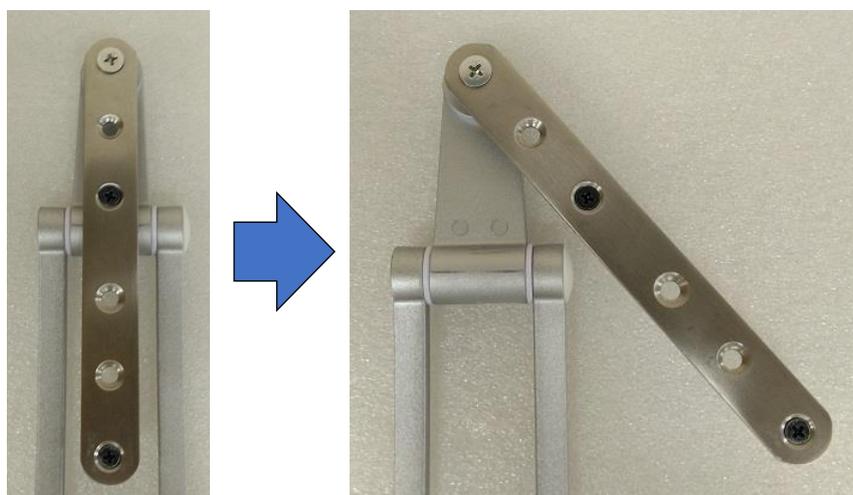


3.⑥の取付金具に付いている⑨と⑩を取り外します


取り外した⑨と⑩は④を取り付ける際に使用しますので紛失しないようご注意ください

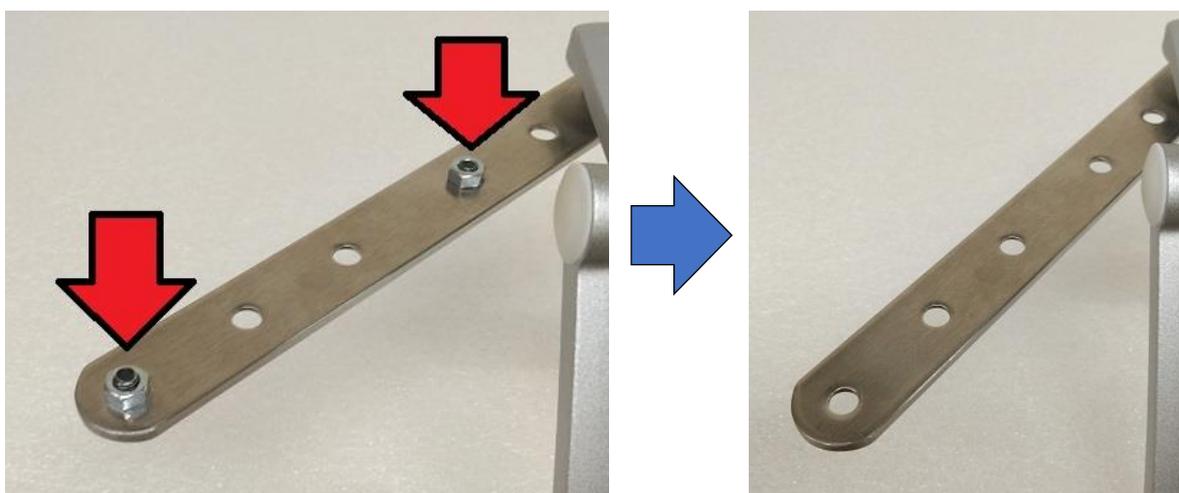


4.⑥の取付金具と④の矢印同士の穴を合わせて、④の表面から⑨を通します

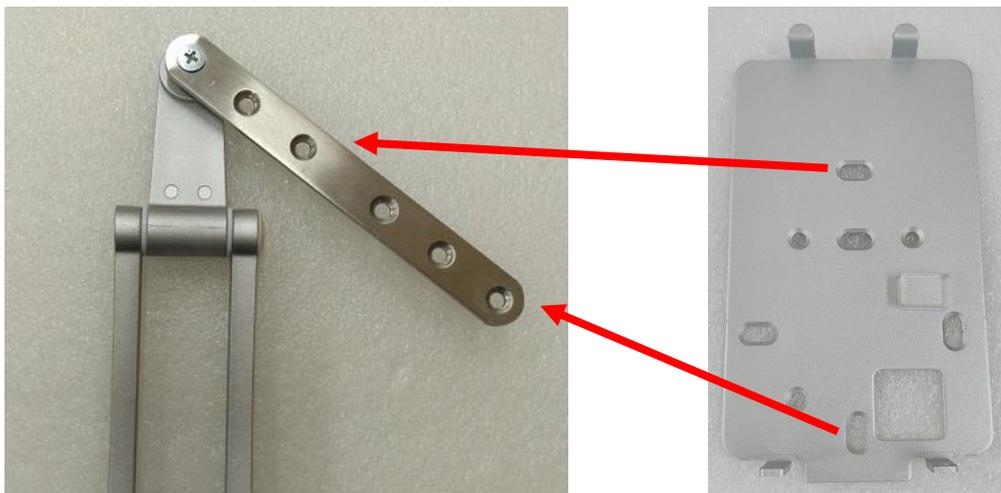

5.⑨が通りましたら、⑥の取付金具の裏面から出ているネジに⑩を付けて固定します
必要であれば⑧を使用して取付板を固定して下さい

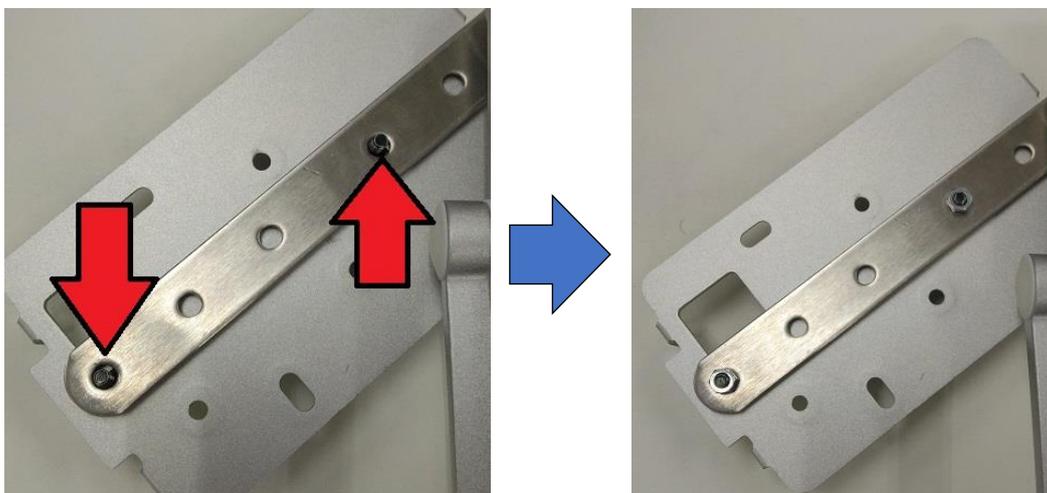

6.⑥に⑩を取り付けましたら、④が真っすぐになるように向きを調整して、下の右図の赤枠部分のネジを⑧で締めたら卓上スタンドと取付板の組立は完了です

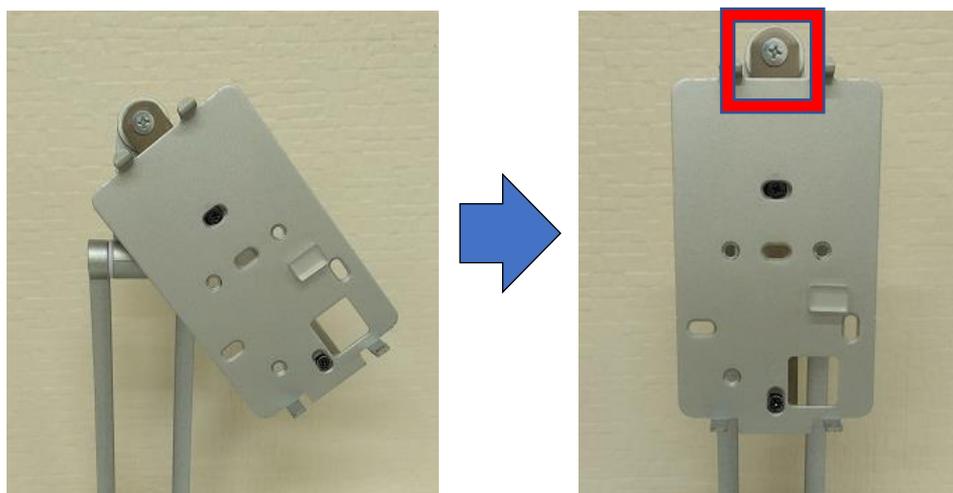




7.取付後の卓上スタンドは左図の様になります


■卓上スタンドと顔認識端末の組立手順

1.⑥に①を取り付ける前に、端末本体下部にある固定用ネジを⑤のBタイプで、下の画像の様にネジを回します


- ・反対側にもあるので、同様にネジを回します

※回し過ぎると、ネジが本体から外れてしまうのでご注意ください

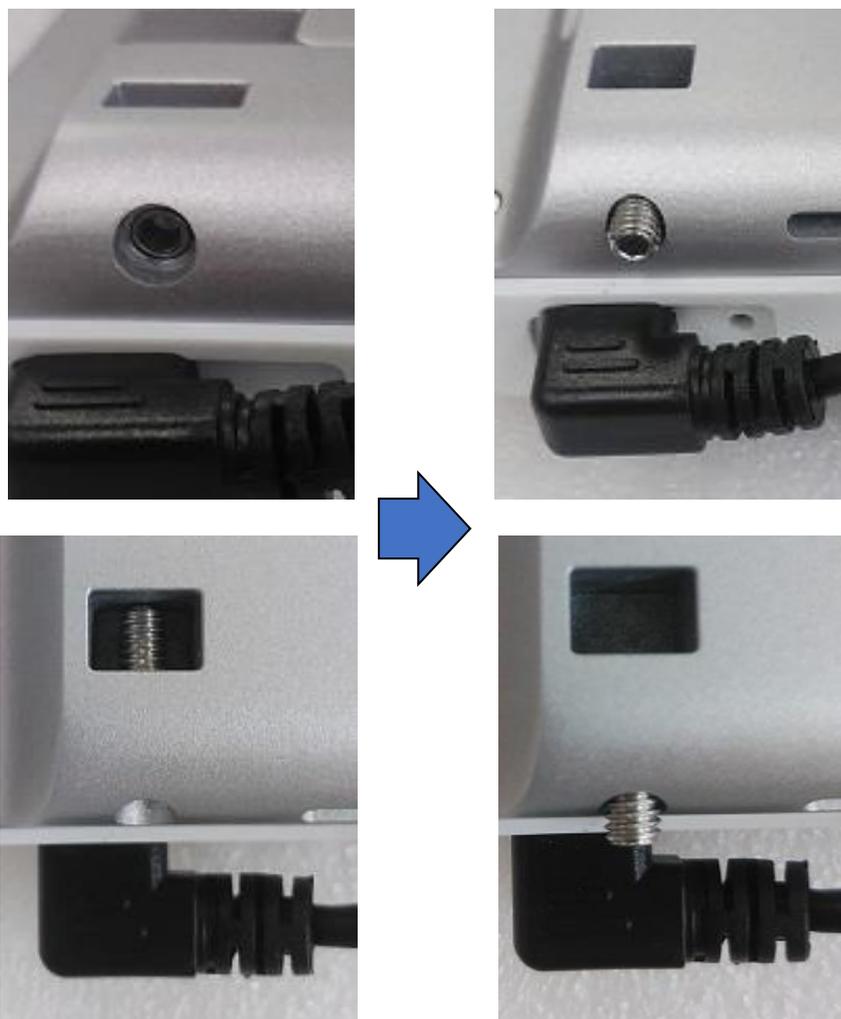

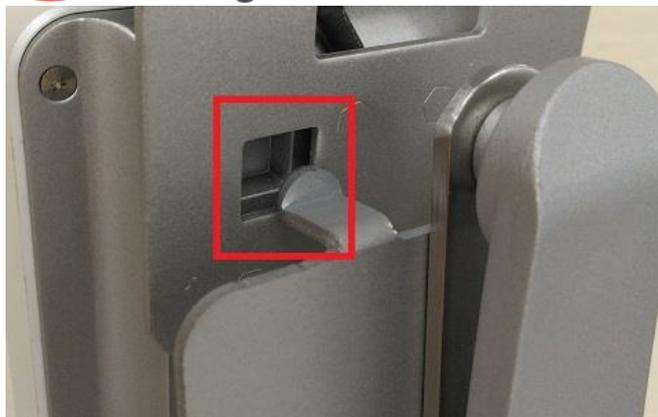

- 2.④の上部側にある凸部を①の上部角穴に入れます
・反対側にもありますので、同様に角穴に入れます

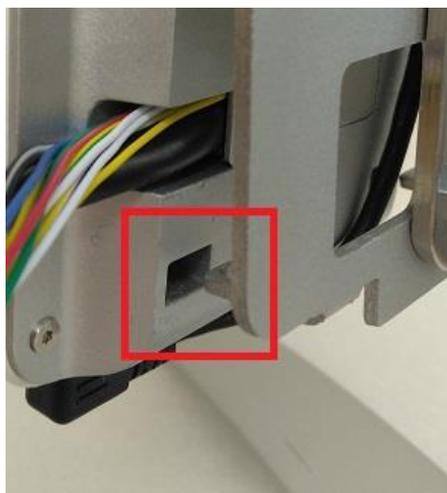

- 3.手順 2 に続いて、④の下部側は凸部を挿入する時の角度に注意し、
角穴に入れます
・反対側にもありますので、同様に角穴に入れます

- 4.①と④を抑えながら、事前に緩めていた端末本体下部にあるネジを、⑤の B タイプで回して固定します



5.①の右側の接続部 2ヶ所には固定用のネジが付いております。高さや角度が決まりましたら、⑦で固定して卓上スタンドと顔認識端末の取付は完了です



6.卓上スタンドに顔認識端末を取付けると左図の様な形となります

7.最後に②と⑩を繋ぎ、必要に応じて LAN ケーブルを繋いだら全ての組立作業は完了です
・ LAN ケーブルは各自でご用意下さい

■動作確認

電源ケーブルをコンセントに繋ぐと自動で顔認識端末が起動しますが、もしここで起動しない場合は、顔認識端末本体に接続した電源ケーブルかコンセントの方が正しく接続されていない可能性があります。

顔認識端末の機能、操作については、『bitstrong サーモ-顔認識端末-T341-クイックレファレンス』をご参照下さい。