

顔認識端末 671 & 卓上スタンド組立マニュアル

■各部の名称とはたらき

①BS-K1T671TM-3XF

②卓上スタンド

③電源ケーブル

顔認識端末本体に既に接続されています

④ACアダプター(671 に付属)

⑤L型レンチ(671 に付属)

⑥取付板(671 に付属)

⑦M4 皿ネジ 2 個

卓上スタンドに既に付いております

⑧M4 ナット 2 個



卓上スタンドに既に付いております

⑨+ドライバー

事前に準備が必要です



■671 と卓上スタンドの組立手順

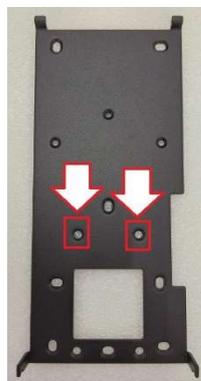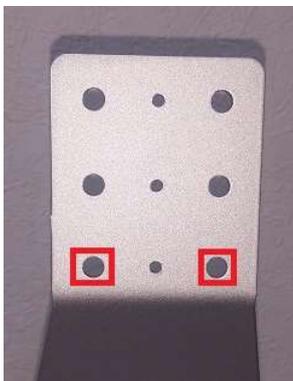

1.②に付いている⑦と⑧を外します

2.手順 1 の後に②と⑥を、⑦を使用して赤枠同士の穴に通します



3.②と⑥に、⑦を通しましたら、裏側から⑧を付けて固定します




①に LAN ケーブルを挿す場合は次の手順を実行して下さい。
 必要ない場合には**手順 7**へ進んで下さい

※LAN ケーブルは付属していません

4.①の裏側のフタを⑨を使用して開けます。ネジは小さいので紛失しない様に大切に保管して下さい

5.①のフタを開けましたら、矢印部分で示された場所に LAN ケーブルを挿します

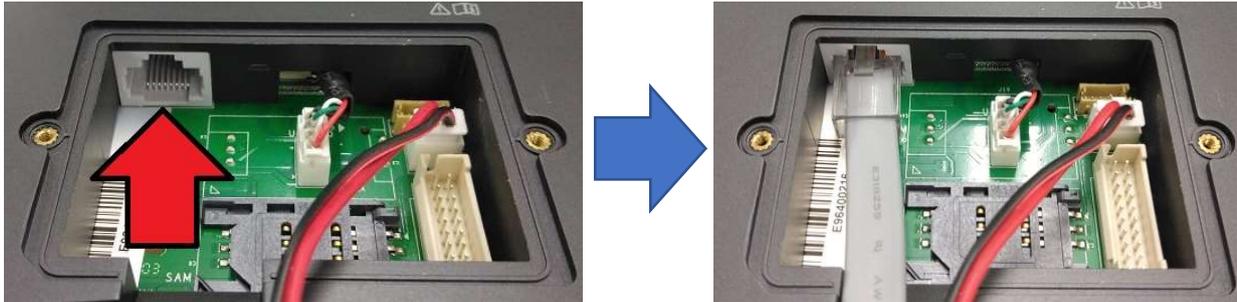

6.①に LAN ケーブルを挿しましたらケーブル類を挟まない様に注意してフタをして、ネジを⑨を使って閉めます



7.③のケーブルを左図の様に⑥の四角の穴を通します

- ・①に接続した③を⑥の四角の穴に通すのは、ケーブルが損傷しないようにする為です
- ・①のフタは開けたままでも中の基板等に損傷が起これなければ問題ありません



6.⑥に取り付ける前に、①の本体側面下部にある固定用ネジを画像の様に⑤で緩めます

- ・反対側にもあるので、同様にネジを緩めます

※緩めすぎますと、ネジが本体から外れてしまうので、ご注意下さい



7. 固定用ネジを緩めた状態で①を②に取り付けます、
8. ⑥の上下にある凸部を①の上部角穴に入れ、次に下部は左図の様に①の本体コードや凸部を挿入する時の角度に注意し角穴に差し込みます



9. 最後に両側の⑥の凸部の溝に事前に緩めていたネジを合わせ、⑤で締めて取付けます
※⑥を抑えつつネジを締めたほうがよろしいかと思えます



10. 組み立てると左図の様になります
11. 最後に③と④を接続してコンセントに繋いだら、①が起動して全ての組立作業は完了です

■動作確認

電源ケーブルをコンセントに繋ぐと自動で①が起動しますが、もしここで起動しない場合は、「A70 と卓上スタンドの組立手順」の手順5で①の本体に接続した電源ケーブルが正常でないか、コンセントの方が正しく繋がっていない可能性があります。

671 の機能、操作については、『bitstrong サーモ-顔認識端末-A70、T671-共通クイックレファレンス』をご参照下さい。