

顔認識端末 A70 & フロアスタンド & ベース組立マニュアル



■各部と名称のはたらき

①顔認識端末

②フロアスタンド


③ベース

④スパナ(フロアスタンドに付属)
必要な場合に限り


⑤+ドライバー
各自で準備が必要です



⑥L型レンチ(顔認識端末に付属)

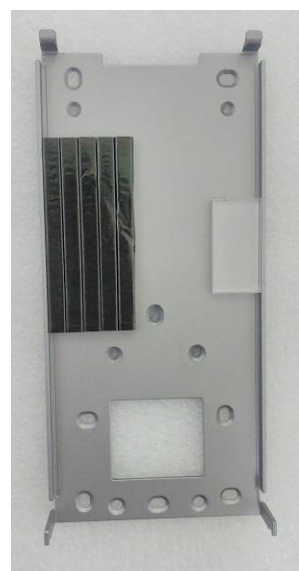

⑦取付板(顔認識端末に付属)

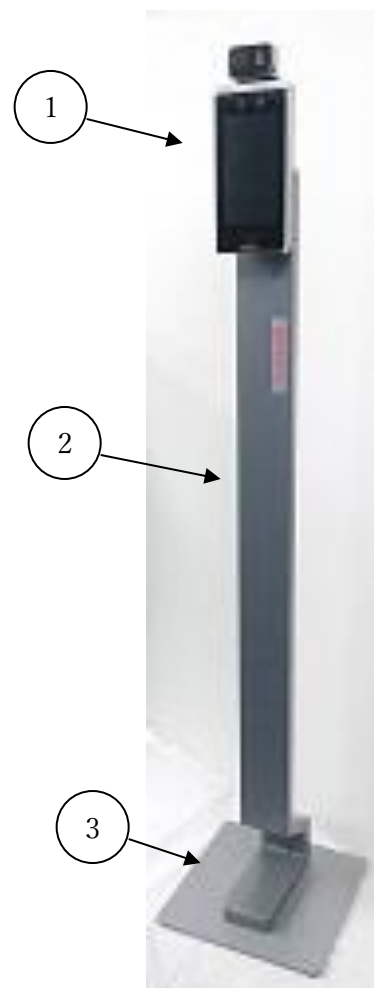

⑧傾斜取付用アダプタ (フロアスタンドに付属)




⑨皿ネジ M4×6 4個(フロアスタンドに付属)



⑩電源ケーブル(顔認識端末に付属)

⑪AC アダプター(顔認識端末に付属)

■フロアスタンドとベースの組立手順

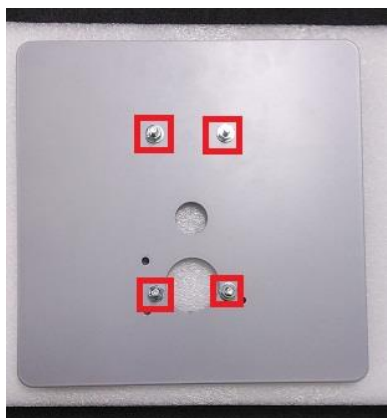


- 1.③をネジが出ている面を上にして、設置したい場所に置き、赤枠で囲った部分のナットとワッシャーを外します

2.②を立て、赤枠の2本のネジを、⑤のドライバーを使って外し、フタを開けます

※フロアスタンドのフタを下方に押しながらネジを回すと外しやすくなります



3.③の上に②の4個の穴に合わせて乗せ、前項の手順1で外した4個のワッシャーをネジにハメ、ナットを手で回して仮止めします。④のスパナで本締めして下さい

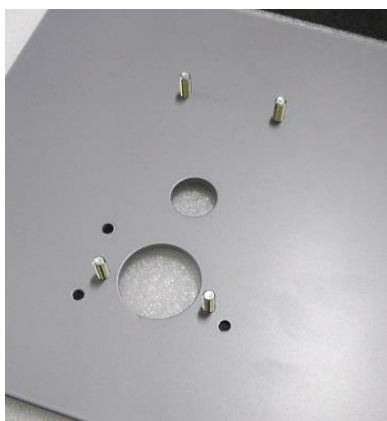

4.ワッシャーとナットを固定したらフタを付け、再び⑤を使いネジを締めればベースとフロアスタンドの組立は完了です



■顔認識端末とフロアスタンドの組立手順

②に⑦を取り付けるまでで A と B の 2 通りの手順がありますので、内容を確認してから実施して下さい


※B は、傾斜取付用アダプタを使用する場合の手順です。



1-A.②の上部側から出ているケーブルに、⑩のケーブルを挿します



2-A.②の赤枠で囲われた 3 か所のネジを⑤のドライバーで外します

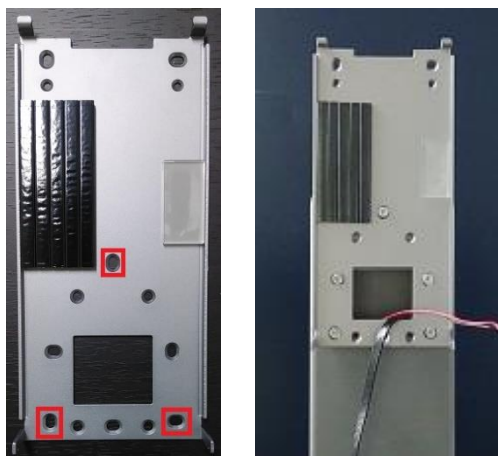


3-A.②のネジを取り外した後、⑧の 3 か所の穴に合わせ、前述の手順 2-A で外したネジで固定します

※②のハーネス 2 本を図の様に、⑧の角穴に通して下さい




4-A.①の本体裏側フタを付属の⑥で開けます

5-A.①の裏フタを開けましたら、赤枠で囲われた部分が LAN ケーブル、矢印で示された部分が電源部分となりますので、②の上部から出ている LAN ケーブルと電源アダプターを下の図の様に接続します

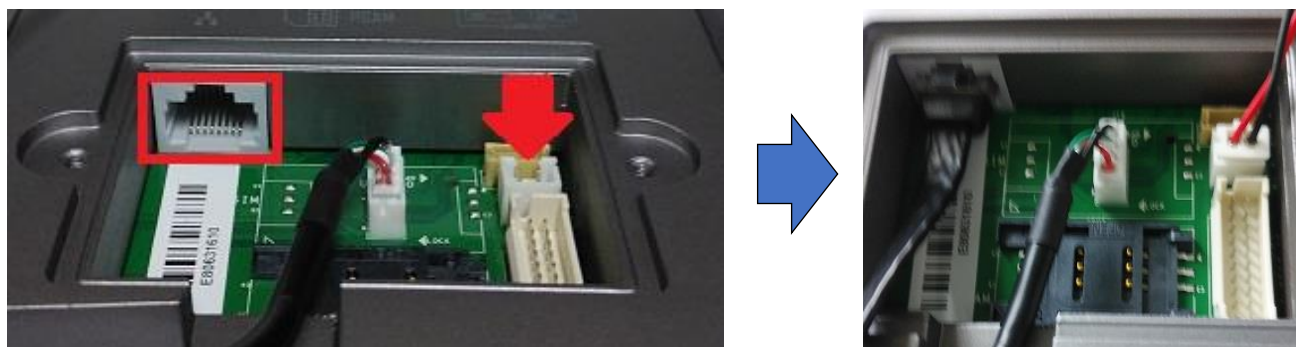


6-A.電源アダプターと LAN ケーブルを①に接続したら、取り外した①のフタをして、⑥でネジを取り付けます

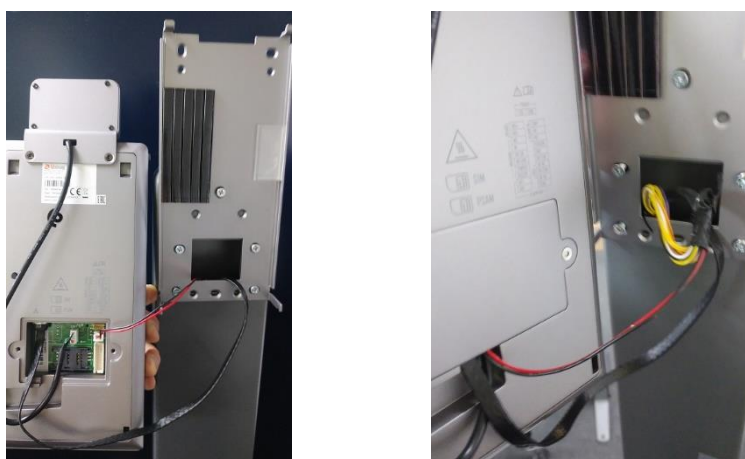

7-A.①にフタをしたら②に取り付ける前に、①の本体下部にある固定用ネジを画像の様に⑥で緩めます
・反対側にもあるので、同様にネジを緩めます

※緩めすぎますと、本体から外れてしまうのでご注意ください

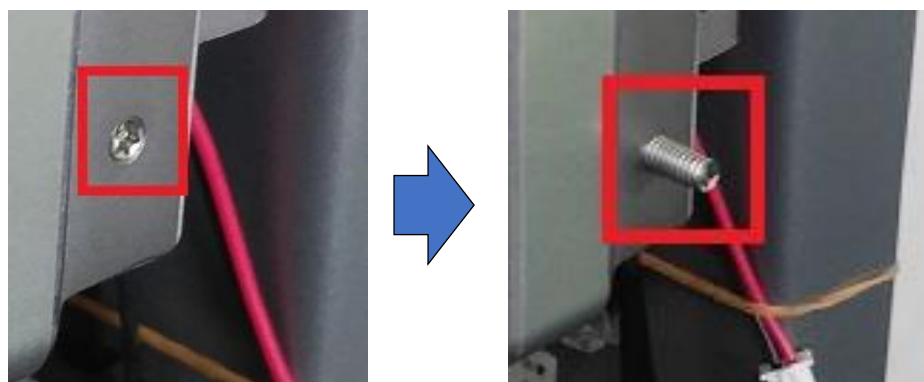





8-A.固定用ネジを緩めた状態で①を②に取り付けます

9-A.余分なケーブルを②の内部に押し込み・収納し、⑦の上下にある矢印凸部を①の上部角穴に入れ、次に下部は下の画像の様に①の本体コードや凸部を挿入する時の角度に注意し各穴に差し込みます

10-A.最後に両側の⑦の凸部の溝に事前に緩めていたネジを合わせ、⑥で締めましたら取付は完了です

※⑦を抑えつつネジを締めたほうがよろしいかと思います


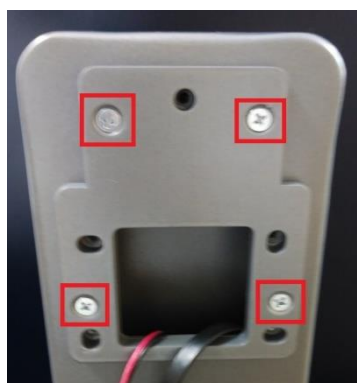
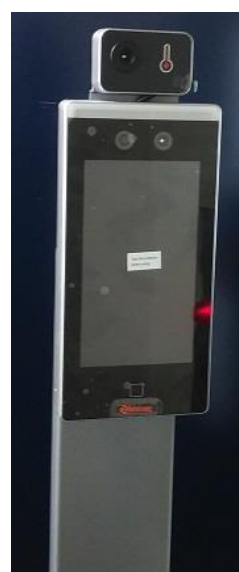


1-B.②に⑧を取り付ける場合は、赤枠で囲われた4カ所のネジを⑤のドライバーで外します

※1 ②に赤枠以外のネジが付いてる場合は外して下さい


※2 ②のハーネス2本が内部に落ちない様にご注意下さい

2-B.②の 4 つのネジを外しますと下の画像の様な凸形のパーツが外れます。 ②に⑧を取り付ける場合は、⑧の上下の傾き(上向きなのか、下向きなのか)に注意し、⑧の穴に前項の手順 1-B で外した時のネジを通し、赤枠で囲われた 4 カ所同士を先ほど外したパーツのネジ穴に通します

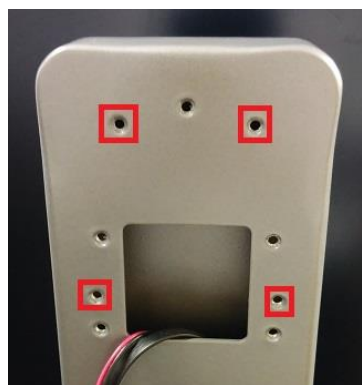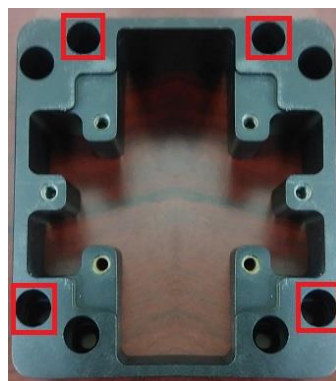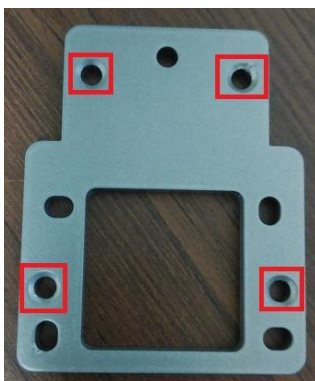

3-B.凸形パーツと⑧がネジに通ってる状態で、⑤のドライバーで②の本体の左図の様な赤枠に固定します

※②のハーネス 2 本を凸形パーツと⑧の穴に通して下さい

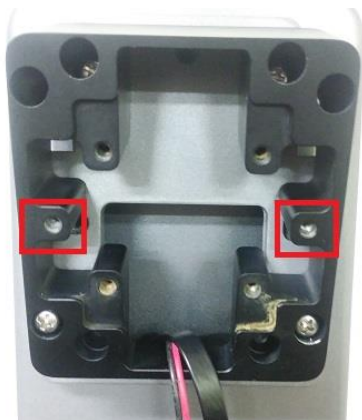

4-B.⑦と⑧の赤枠で囲われた 2 カ所の穴に合わせ、⑨のネジを⑤のドライバーで固定します

※②のハーネス 2 本を図の様に、⑧の角穴に通して下さい

以降の組立手順は 4-A～10-A までと同様です



10.前述までの組立手順を行って⑧を取り付けますと、左図の様に傾斜が付く状態になります

11.最後に②の下部から出ているケーブルに⑪を挿し、コンセントに繋いだら全ての設置作業は完了です

■動作確認

電源ケーブルをコンセントに繋ぐと自動で①が起動しますが、もしここで起動しない場合は、「顔認識端末とフロアスタンドの組立手順」の手順 5-A で①の本体に接続した電源ケーブルが正常でないか、コンセントの方が正しく繋がっていない可能性があります。

顔認識端末の機能、操作については、『bitstrong サーモ-顔認識端末-A70、T671-共通クイックレファレンス』をご参照下さい。