

LED スタンド&オートディスペンサー組立マニュアル



■各部の名称とはたらき



①オートディスペンサー



②LED スタンド本体(BS-STB-L130)

③LED スタンドベース

表面



裏面(接地面)



④+ドライバー

・各自で準備が必要です

⑤六角レンチ

LED スタンド本体とベースを固定する際に使用します



⑥皿ネジ M4×8 2個(オートディスペンサーに付属)




⑦キー(オートディスペンサーに付属)



⑧電源ケーブル(オートディスペンサーに付属)


■LED スタンド本体とベースの組立手順


1.②の下部に下の左図で示している赤枠部分に六角ネジが4ヶ所ありますので、⑤を使用して外します

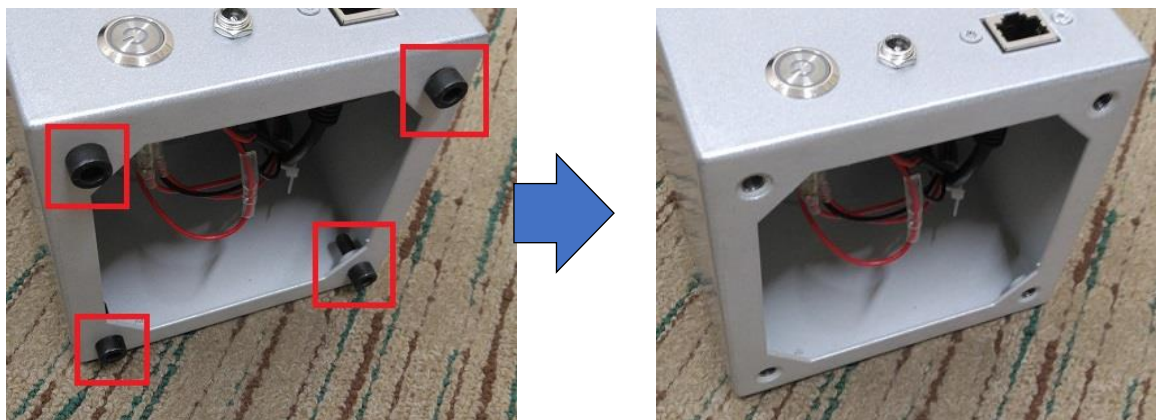

上記で外した六角ネジは、左図のようになっております
・ネジは後で使用しますので、大切に保管して下さい




2.③の四隅にある脚を回して外します

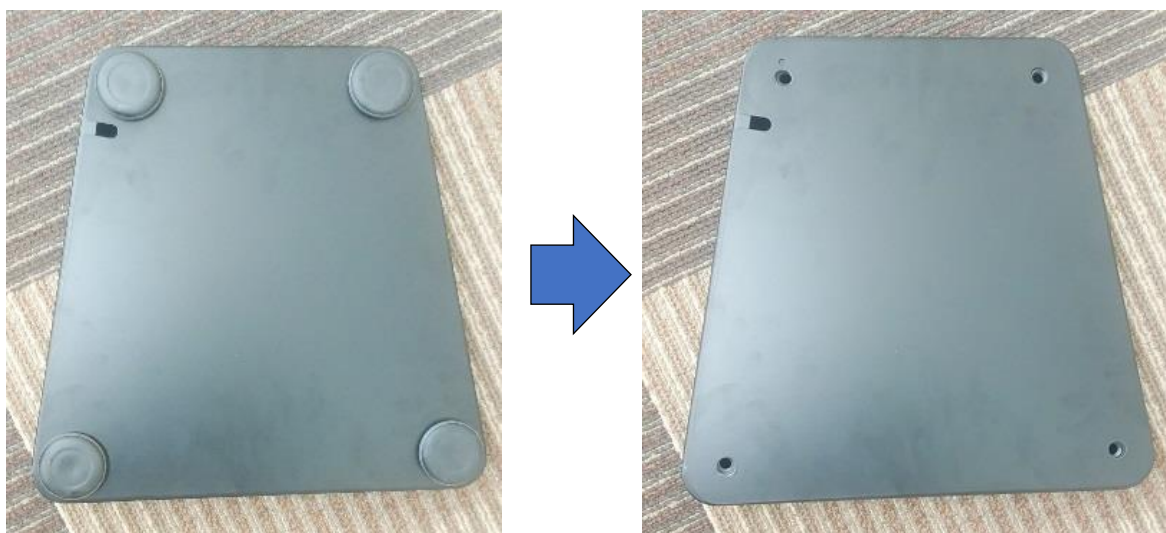

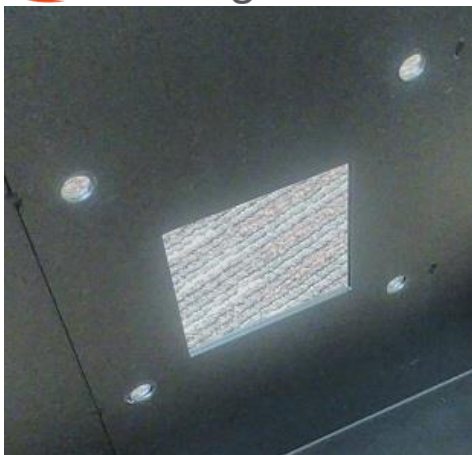


3.③の裏面にはカバーが付いており、外すと左図の様な穴が内部にあります

4.②と③の赤枠同士の穴を合わせた状態で、③の裏面側から「LED スタンド本体とベースの組立手順」の手順1で外したネジを、⑤を使用して固定します

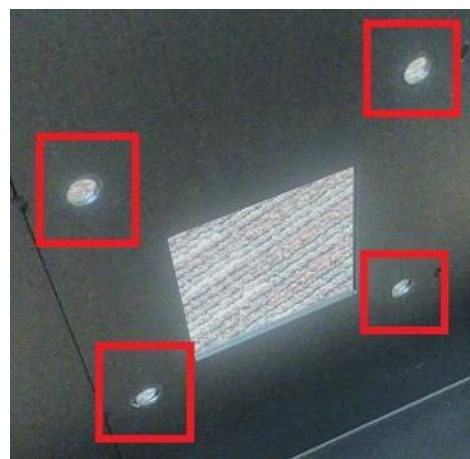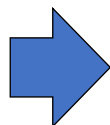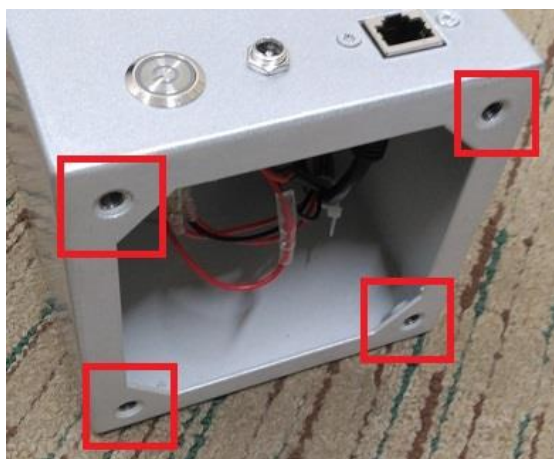


5.上記の手順を実施後、左図のようになりましたら、③の裏面に付いていたカバーを形に合わせて付けます

- ・ベースが四角形に見えますが、角度によるものなので問題はありません

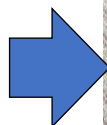

6.③にカバーを付けましたら、「LED スタンド本体とベースの組立手順」の手順 2 で外した脚を左図の赤枠部分に穴を合わせて固定します

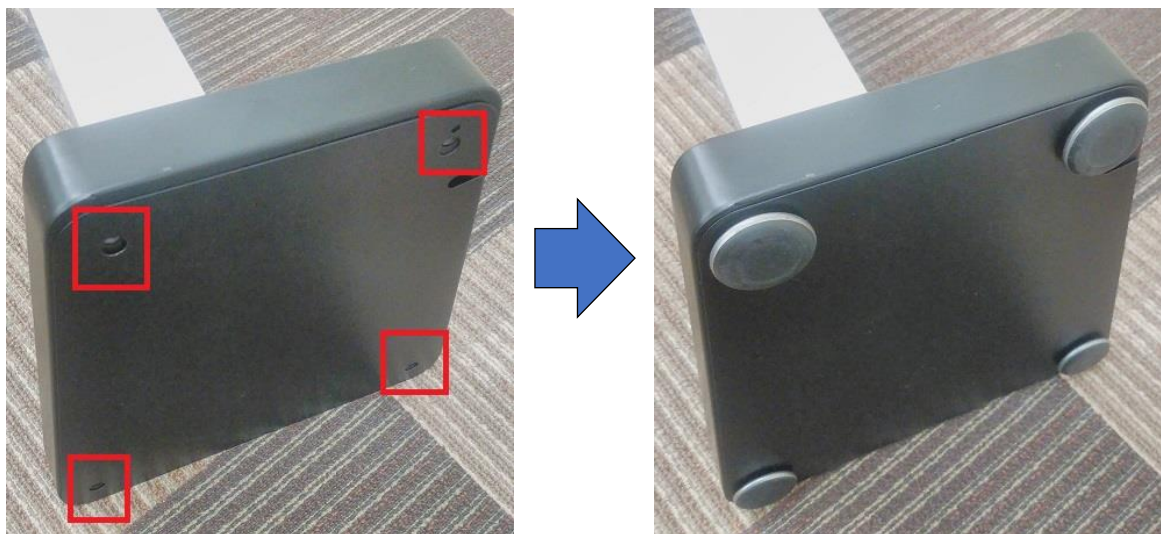


7.LED スタンド本体とベースの組み立てが完了しましたら、左図のようになります

■LED スタンドの準備

1.②の前面中央の板に④を使って、⑥を取付けます

- ・取付ける場所は高さ調整用として、以下の2通りとなります

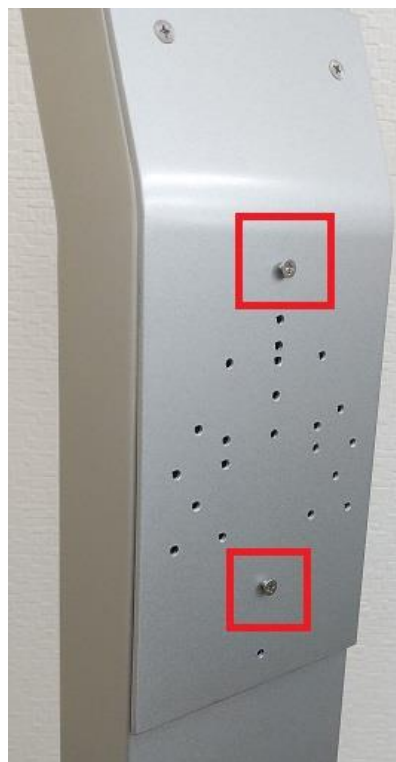


■オートディスペンサーの準備

1.①はロック機能があり、それを解除するには上部の「ロック」部分を、⑦を使用して反時計周りに回します

(注)回しすぎるとロック部分の破損の恐れがあります。その為、右図の様に斜めになりましたら、ロックが解除されます



2. ロックを解除しましたら、「ロック」部分を指で強めに押しながら、右図の様に背面側にスライドさせます

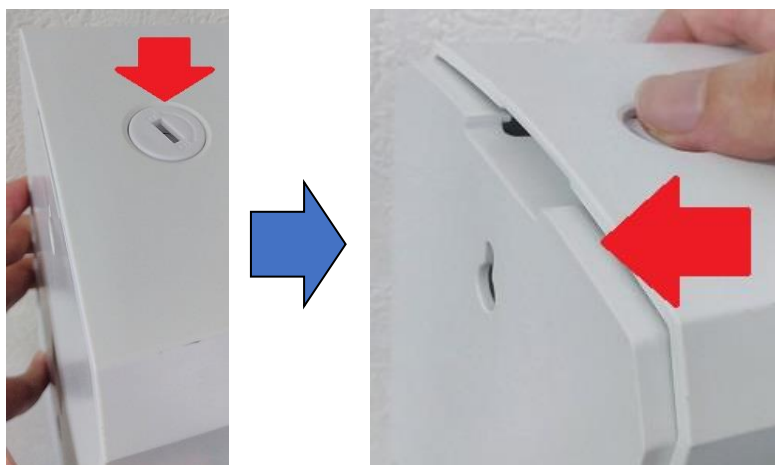


3. 「オートディスペンサーの準備」の手順2で正常に開きますと、左図の様に前面カバーが開いて、内部が確認出来ます




4. 内部にある「消毒液タンク」は画像の様にスライドして動かすと外せます

- 5.「消毒液タンク」を外すと、①のカバーと「機械部分」を挟み込んでいる部分が出てきます、その部分を背面側に押し込みます
- ・これはこの後の「機械部分」を取り外す際に要な作業です

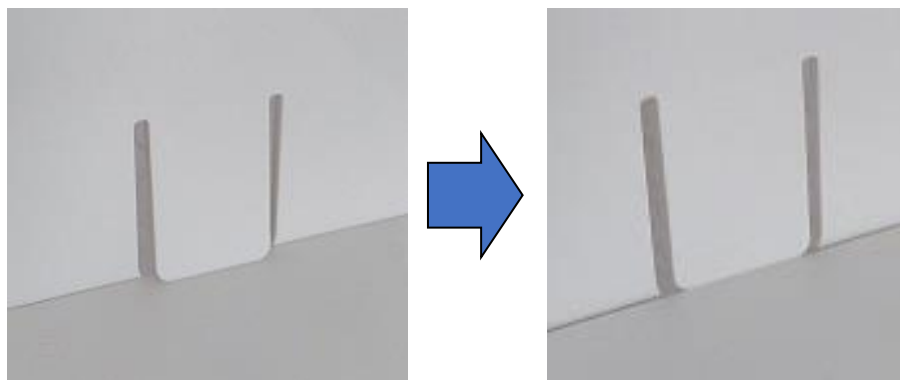


- 6.「機械部分」を上スライドさせると右図の様に取り外す事が出来ます

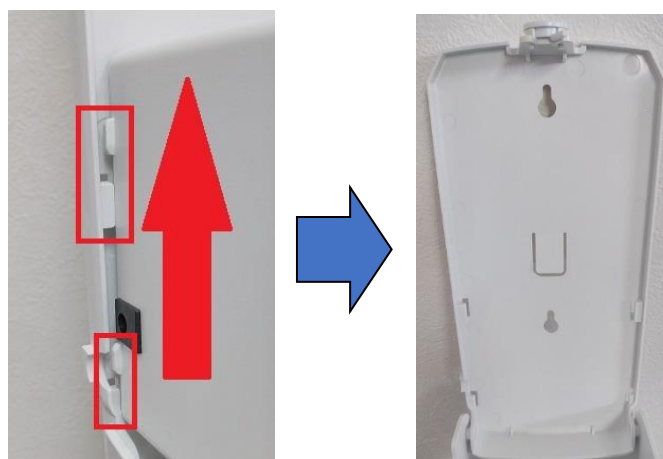



■LED スタンドとオートディスペンサーの組立手順

- 1.①のカバー背面に空いている穴に、②の中央部分に取付けたネジに通し、カバーの内側から④で固定します

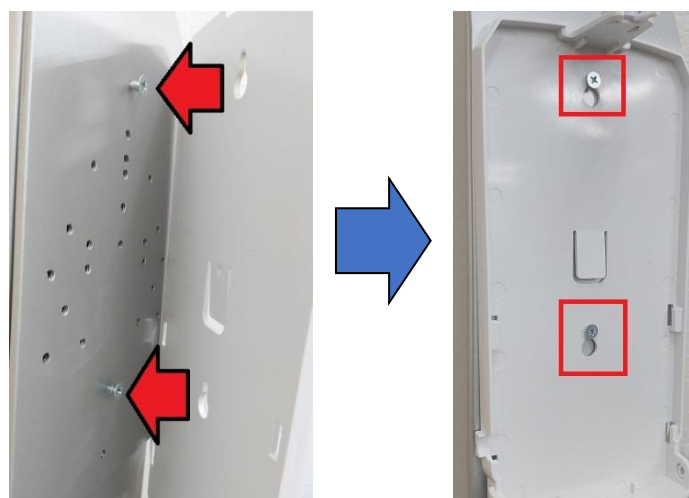


2. 「機械部分」を下図の様に赤枠同士を合わせて、下にスライドさせて取付け、①のカバーと「機械部分」を挟み込んでいる部分を、機械を写っている下の右図の赤く塗りつぶされている部分を軽く押します。

そうすると、「オートディスペンサーの準備」の手順5の最初の状態になります

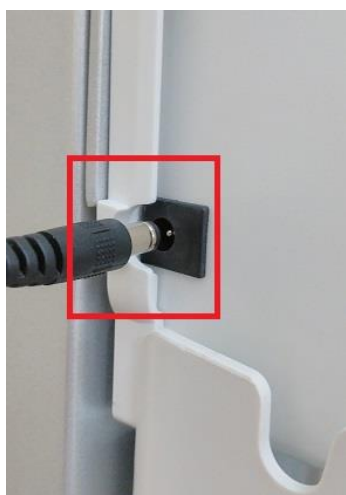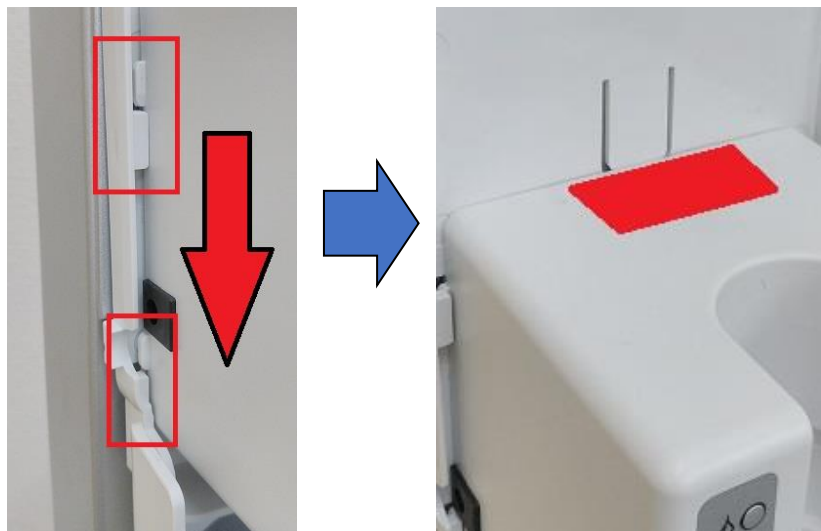

3. ⑧を①の側面、左図の様な部分に挿し込み、反対側はコンセントに挿します

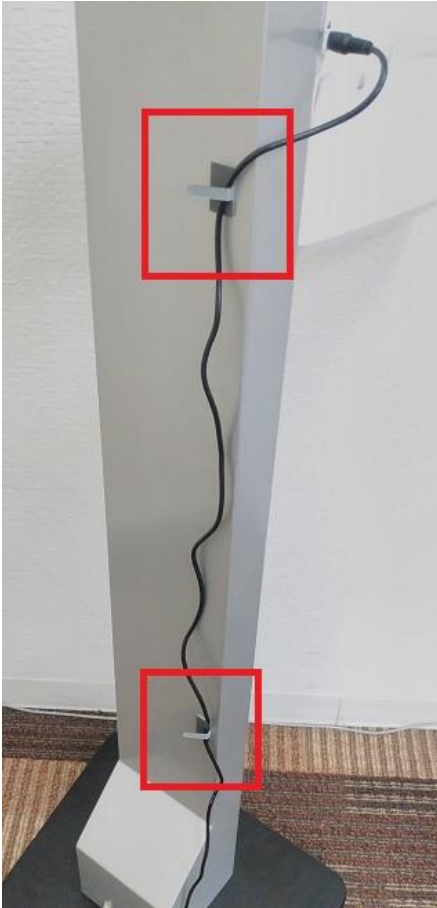

- 4.①に接続した⑧はスタンドの後ろに回し、付属で付いているクリップを赤枠の様な場所の2、3ヶ所に貼り付けて、ケーブルを引っ掛けて下さい



- 5.「消毒液タンク」の上部のキャップを開け、そこから消毒液を注ぎ、キャップを閉めます

(注)薬液タンクを傾け過ぎたり、上下を反対にすると、キャップ部分から漏れてしまうので、ご注意ください



6.「消毒液タンク」を左図の様に奥まで取付け、赤枠で示している「電源ボタン」を押しますと、ボタンの下側に付いているランプが緑色に点灯し、①が起動します

- ・緑のランプが約3秒ごとに点灯していれば、正常です
- ・ランプが赤色で点滅している場合は、電源周りを確認して下さい

7.①のカバーを閉める際は、下の左図の様な赤枠部分を軽く押し込み、そのまま閉めればカバーは閉じ、固定され、LEDスタンドとオートディスペンサーの組立は完了です

- ・⑦を使用して、①の「ロック」部分を時計回りに回して、カバーが開かない様にして下さい

(注)「LEDスタンドとオートディスペンサーの組立手順」の手順2と同様に回し過ぎると破損する恐れがありますのでご注意ください



■使用上の注意

起動中のディスペンサーの電源ケーブルを抜き差ししてしまうと、動かなくなってしまうので、抜いたりする度にカバーを外して、「電源ボタン」を押して、起動し直す必要があります。

オートディスペンサーの操作については取扱説明書をご参照下さい。