

食品・半固体用 突き刺し型 pHメーター BS-PH-012 (pH / 温度)

bitstrong

本製品は、食品、肉類、生地、化粧品などの「半固体」や「粘性体」のpH（水素イオン濃度）および温度を直接測定できる、突き刺し型のポータブルpH測定器です。加えて、液体のpH測定も可能です。

特徴

・ 半固体・粘性体に最適な突き刺し型電極

先端が尖った特殊電極を採用。肉類、パン生地、チーズ、果物、化粧品などの半固体、クリーム状のサンプルに直接差し込んで測定可能。液体の測定も可能。

・ 長寿命設計&パーツ交換対応

電極部分が破損・劣化した場合、パーツ単体での交換が可能。本体ごとの買い替えが不要で運用コストを大幅削減。

・ 高精度測定（3点自動校正・ATC搭載）

pH 4.00 / 6.86 / 9.18 の3点自動校正に対応。自動温度補償（ATC）により、サンプルの温度変化による測定値のズレを自動補正。

・ データホールド&オートパワーオフ機能

測定値を固定するHOLDボタン搭載。無操作状態が約5分続くと自動で電源OFFになり、バッテリー消耗を防止。




使い方

1. センサーの先端をきれいにする。
2. 測定対象に突き刺す。
3. 数値が安定するのを待って読み取る。

※使用後は電極の汚れをきれいに落としてから保管してください。



ディスプレイ

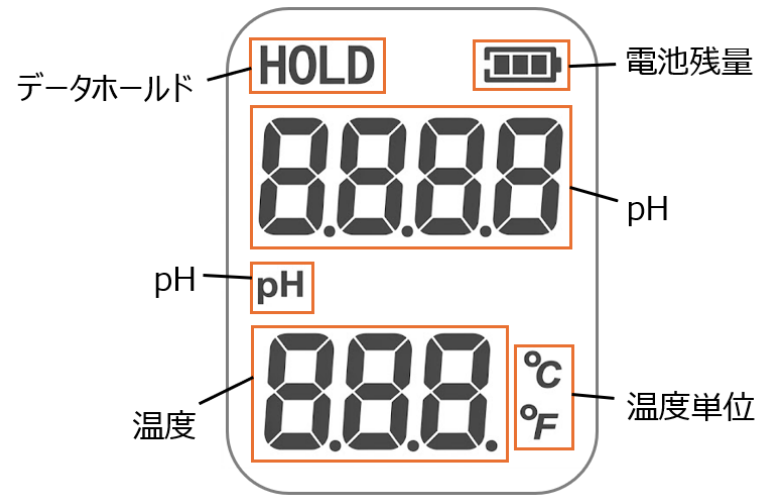

用途
 肉類・鮮魚、パン生地・発酵食品、乳製品（チーズ等）、果実、化粧品などの「半固体・粘性体」の測定に最適です。液体（スープ、飲料、水質管理など）の測定も可能です。
 ※小石等による電極破損防止のため、土壌への直接挿入には対応しておりません。

製品仕様

製品名 / 型番		食品・半固体用 突き刺し型 pHメーター / BS-PH-012
pH	測定範囲	0.00~14.00
	分解能	0.01
	精度	±0.1
温度測定範囲		0~60℃
校正		3点自動校正
バッテリー		ボタン電池 LR44 × 4
寸法		40 × 40 × 118.25 mm
重さ		111±8g
付属品		校正用バッファー粉末（pH4.00 / pH6.86 / pH9.18）
		取扱説明書

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部
<https://www.bitstrong.co.jp/>
 〒112-0002
 東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616
 お問い合わせはこちらから imaging@bitstrong.co.jp または下記Webフォーム <https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>