

フロアスタンド&オートディスペンサー組立マニュアル




■組立前の準備

- ・前提条件としまして、フロアスタンドは組立と設置が完了した状態とすること
- ・組立時は+ドライバーとオートディスペンサー(以降はディスペンサーと呼称します)に、付属で付いている部品を使用する場合があります


■オートディスペンサーの取付け手順

- 1.ディスペンサーはロック機能があるので、それを解除するには上部の「ロック」部分を、ディスペンサーに付属で付いているキーで半時計周りに回します

(注)回しすぎるとロック部分の破損の恐れがあります。その為、右図の様に斜めになりましたら、ロックが解除されます

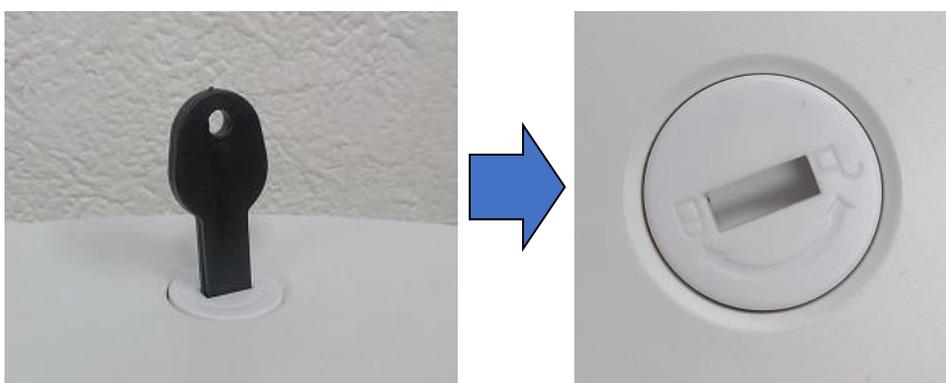

- 2.ロックを解除しましたら、「ロック」部分を指で強めに押しながら、右図の様に背面側にスライドさせます

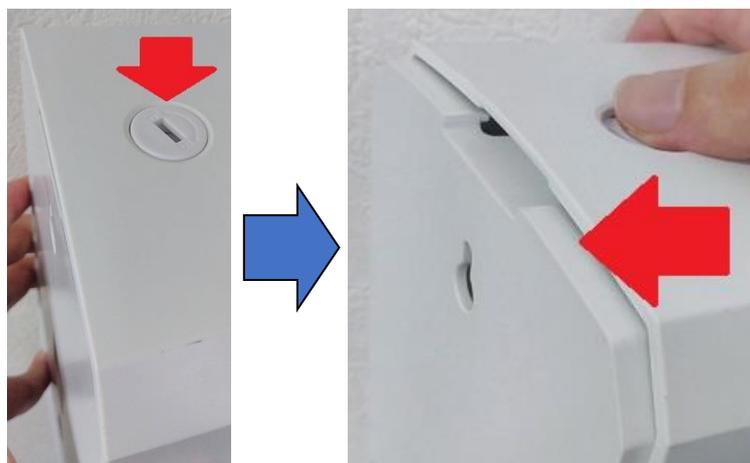

3.手順 2 が正常に開きますと、以下の様に前面カバーが開いて、内部が確認出来ます




4.「消毒液タンク」部分は画像の様にスライドして動かすと外せます




5.薬液タンクを外すと、カバーと機械を挟み込んでいる部分が出てきます、その部分を背面側に押し込みます


•これはこの後の「機械」部分を取り外す際に要な作業です

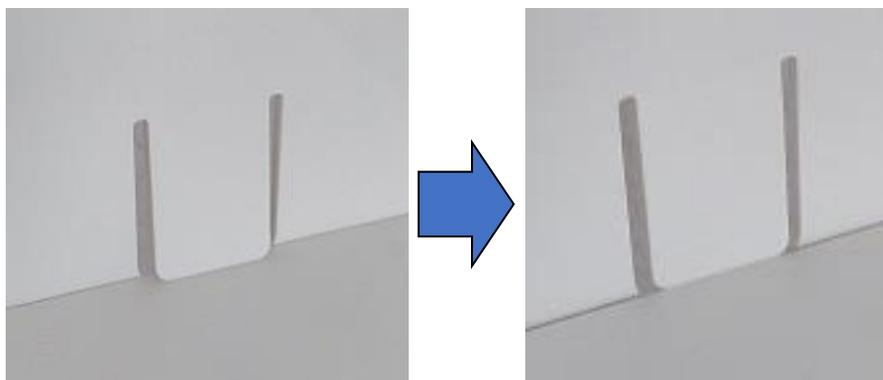

6.「機械部分」を上へスライドさせると右図の様に取り外す事が出来ます

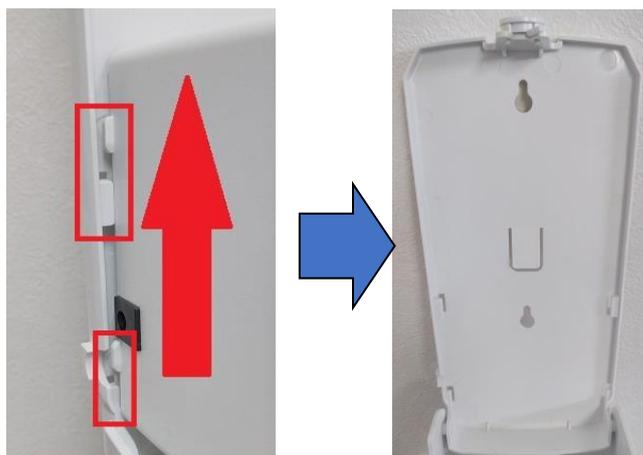


7.フロアスタンドの中央部分に取付けられているネジを、ディスペンサーの背面に空いている穴にはめ、「+ドライバー」で締めて固定します

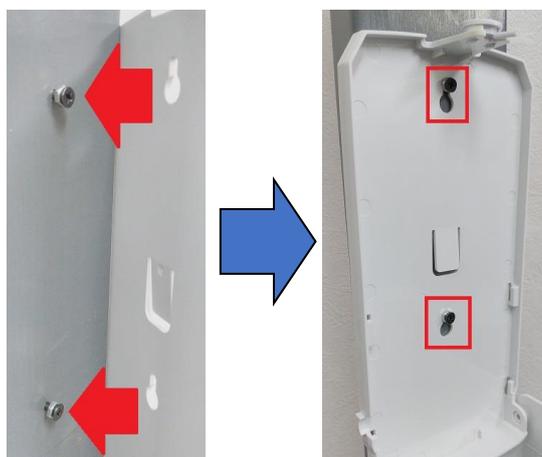

8.「機械」を左図の赤枠同士を合わせて、下にスライドさせて取付け、カバーと機械を挟み込む部分を、機械を写っている右図の赤く塗りつぶされている部分を軽く押します。

そうすると、手順5の最初の状態になります

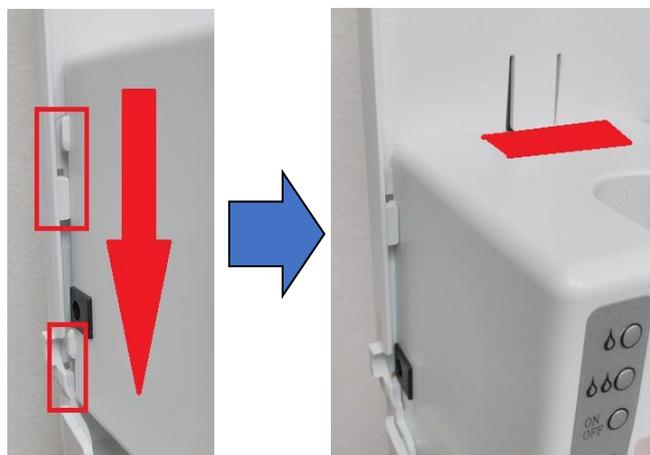

9. ディスペンサーに付属で付いている電源ケーブルを以下の画像の様な部分に挿し込み、反対側はコンセントに挿します



10. ディスペンサーに接続した電源ケーブルはスタンドの後ろに回し、付属で付いているクリップを赤枠の様な場所の2、3か所に貼り付けて、ケーブルを引っ掛けて下さい




11. 消毒液タンクの上部のキャップを開け、そこから消毒液を注ぎ、キャップを閉めます

(注)薬液タンクを傾け過ぎたり、上下を反対にすると、キャップ部分から漏れてしまうので、
ご注意ください



12. 「消毒液タンク」を画像の様に奥まで取付け、赤枠で示している「電源ボタン」を押しますと、
ボタンの下側に付いているランプが緑色に点灯し、ディスペンサーが起動します


- ・緑のランプが約 3 秒ごとに点灯していれば、正常です
- ・ランプが赤色で点滅している場合は、電源周りを確認して下さい

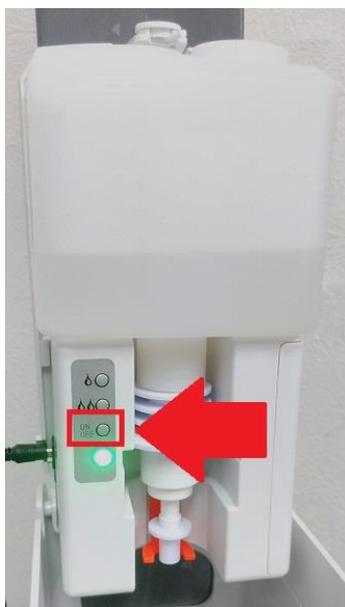

13.カバーを閉める際は、左図の赤枠部分を軽く押し込み、そのまま閉めればカバーは閉じ、固定され、フロアスタンドとディスペンサーの組立は完了です

- ・必要に応じて手順 1 の様に付属の「キー」を使用して、「ロック」部分を時計回りに回して水平に斜めから水平になり、カバーが開かない様になります

(注)手順 1 と同様に締めすぎると破損する恐れがありますのでご注意ください

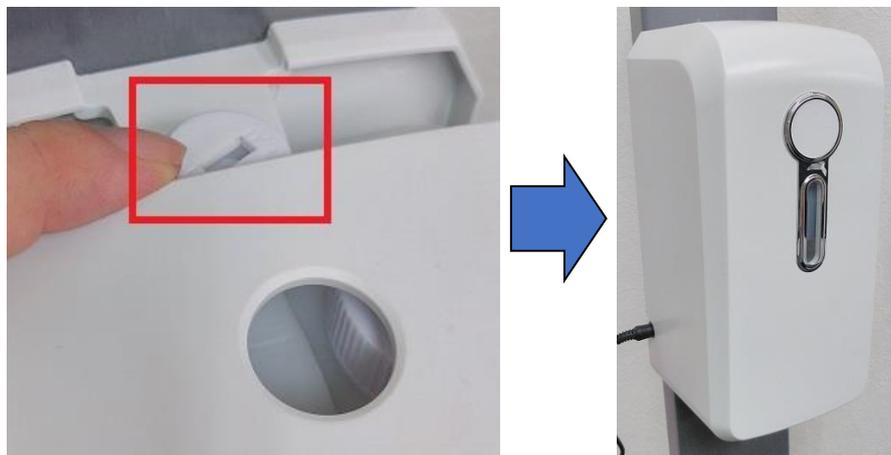

■使用上の注意

起動中のディスペンサーの電源ケーブルを抜き差ししてしまうと、動かなくなってしまうので、抜いたりする度にカバーを外して、「電源ボタン」を押して、起動し直す必要があります。