

伸縮式スタンド&オートディスペンサー組み立てマニュアル





①オートディスペンサー

②ポール(伸縮式スタンドに付属)

ポールの上下の形状は以下の様になっております

上部



下部



③ベース(伸縮式フロアスタンドに付属)

ポールの下部

表面



裏面(接地面)





④スタンドヘッド(伸縮式スタンドに付属)
今回の組立には使用しません



⑤キー(オートディスペンサーに付属)

⑥+ドライバー

事前に準備が必要です


⑦ディスペンサー取付金具 2個

- ・オートディスペンサーを取付ける際に使用します
- ・取付金具1個につき、M4×12のナベねじ1個とM4ナット1個が取り付けられています
- ・取付金具に付いているねじとナットを別の穴に変える場合、2個とも揃えて下さい

表面



裏面

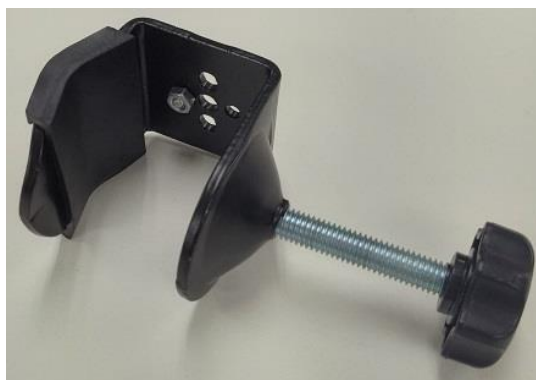



⑧電源ケーブル(オートディスペンサーに付属)

■組立前の準備

組立時は必要に応じて+ドライバーとオートディスペンサーに、付属で付いている部品を使用する場合があります

■ポールとベースの組立手順




- 1.②に左図の赤枠部分を反時計周りに回しますと、上部側の伸縮が可能となりますので、その状態で上部側を 50cm ほど上に伸ばします



2.左図の様な高さに調整しましたら時計周りに回し固定します

3.③を設置したい場所に置き、左図の様な面を上側にし、②の下部側を穴に入れ回して締めて、ポールとベースの組立は完了です

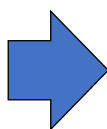


■オートディスペンサーとディスペンサー取付金具の組立手順

1.①はロック機能があるので、それを解除するには上部の「ロック」部分を、⑤で半時計周りに回します
 (注)回しすぎるとロック部分の破損の恐れがあります。その為、右図の様に斜めになりましたら、ロックが解除されます



2. ロックを解除しましたら、「ロック」部分を指で強めに押しながら、右図の様に背面側にスライドさせます

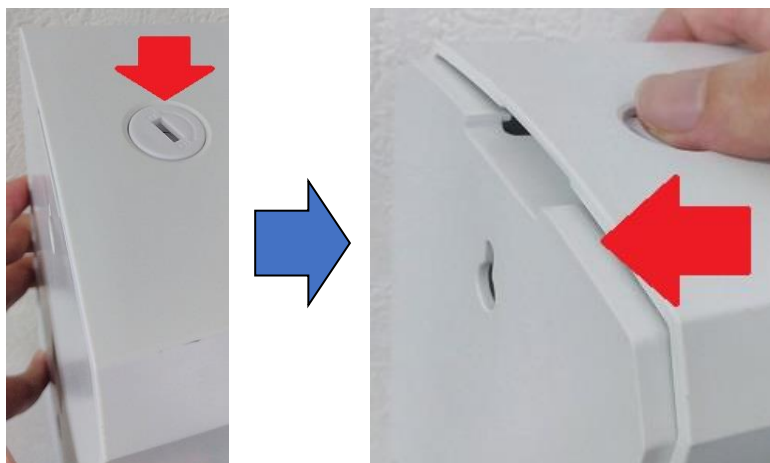


3. 手順2 が正常に開きますと、左図の様に前面カバーが開いて、内部が確認出来ます




4. 「消毒液タンク」部分は画像の矢印の様にスライドして動かすと外せます

5.薬液タンクを外すと、カバーと機械を挟み込んでいる部分が出てきます、その部分を背面側に押し込みます

- ・これはこの後の「機械」部分を取り外す際に必要な作業です

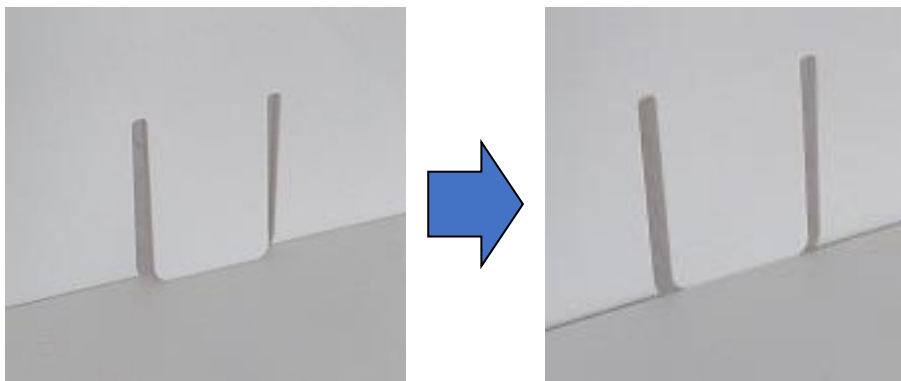

6.「機械部分」を上スライドさせると右図の様に取外す事が出来ます

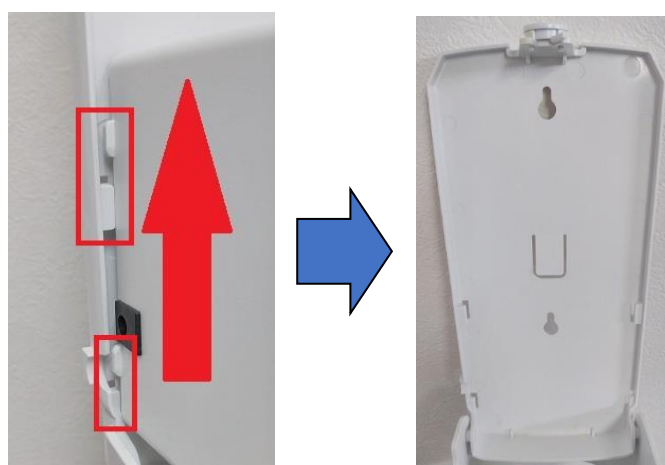


7.⑦を2個用意します

(注)ねじを通す穴を変更する場合、2個とも揃えて下さい。それぞれ異なる位置に付けた場合、正しく組立てられませんのでご注意下さい

8.⑦に取付けられているねじを、下の左図の様に①の背面に空いている穴に通します

9.①の表面から出ているねじを、下の右図の赤枠部分までスライドさせて、⑥を使用して⑦が落ちない程度に締めます

(注)ねじは完全に固定しないで下さい

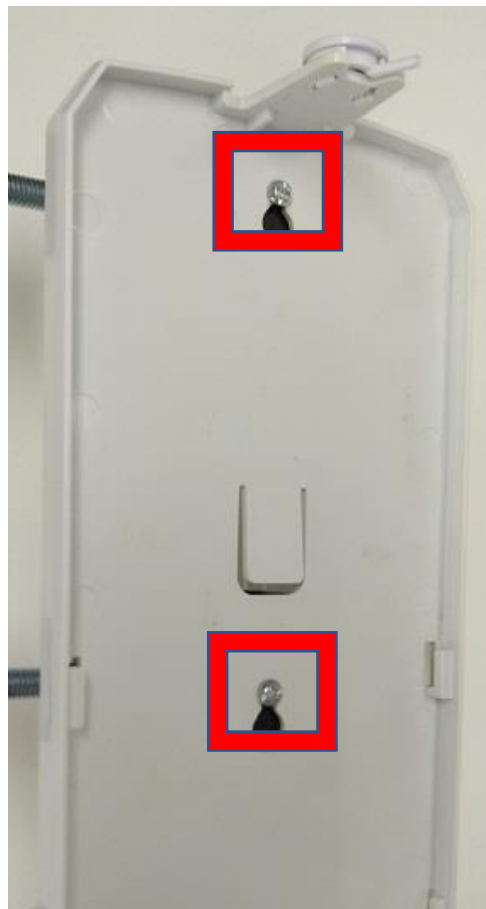


10.背面側に付いている⑦は左図の様にハンドルが横向きになっている状態で⑥でねじを締めて固定します

- ・スパナ等をご用意出来るのであれば、裏面からナットを締めて固定する事も可能ですが締めすぎるとディスペンサー本体が破損する恐れがありますのでご注意ください

11.「オートディスペンサーとディスペンサー取付金具の組立手順」の手順5で外していた

「機械部分」を下図の左図の赤枠同士を合わせて、下にスライドさせて取付け、カバーと機械を挟み込む部分を、下図の右図の赤く塗りつぶされている部分を軽く押します


- ・そうすると、①に「機械部分」が取付けられていた最初の状態に戻ります

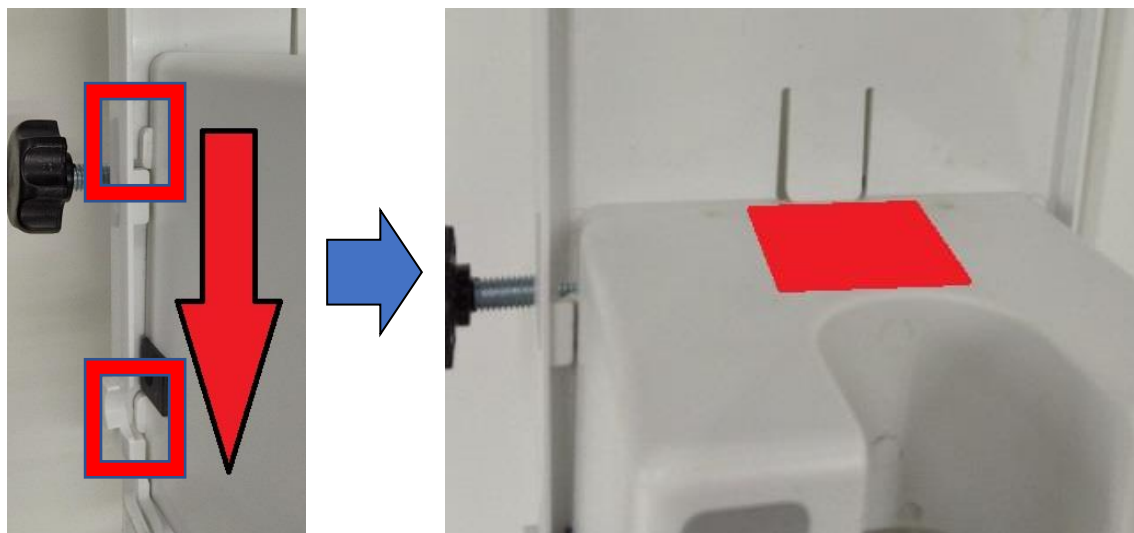

■伸縮式スタンドとオートディスペンサーの組立手順



- 1.①を②の伸ばしていた上部側に左図の様に取付け、⑦のハンドルを回してそれぞれ固定します

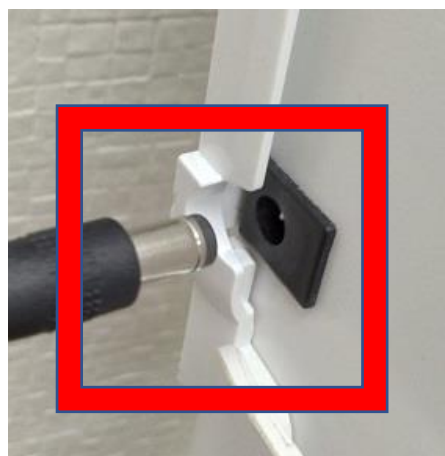


- 2.ディスペンサーに付属で付いている⑩を左図の様な部分に挿し込み、反対側はコンセントに挿します



3.消毒液タンクの上部のキャップを開け、そこから消毒液を注ぎ、キャップを閉めます

(注)薬液タンクを傾け過ぎたり、上下を反対にすると、キャップ部分から漏れてしまうので、ご注意ください

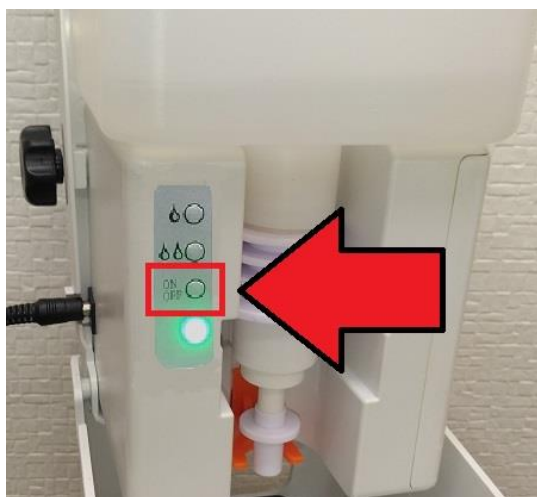

4.「消毒液タンク」を左図の様に奥まで取付け、赤枠で示している「電源ボタン」を押しますと、ボタンの下側に付いているランプが緑色に点灯し、ディスペンサーが起動します

- ・緑のランプが約3秒ごとに点灯していれば、正常です
- ・ランプが赤色で点滅している場合は、電源周りを確認して下さい

5.カバーを閉める際は、下の左図の赤枠部分を軽く押し込み、そのまま閉めればカバーは閉じ固定され、スタンドとディスペンサーの組立は完了です

・必要に応じて「伸縮式スタンドとオートディスペンサーの組立手順」の手順1の様に付属の⑤を使用して、「ロック」部分を時計回りに回して、カバーが開かないようになります

(注)「オートディスペンサーとディスペンサー取付金具の組立手順」の手順1と同様に締めすぎると破損する恐れがありますのでご注意ください



■使用上の注意

起動中のディスペンサーの電源ケーブルを抜き差ししてしまうと、動かなくなってしまうので、抜いたりする度に前面カバーを外して、「電源ボタン」を押して、起動し直す必要があります。