

卓上スタンド&スキャナーボックス組立マニュアル



■各部の名称とはたらき



①スキャナーボックス



②卓上スタンド

③接続用パーツ(スキャナーボックスに付属)

表面



裏面(接地面)



④+ドライバー(各自で準備して下さい)




■組立前の準備

- ・ スキャナーボックスは組み立てる前にケーブル類を接続して下さい
- ・ 組立時は+ドライバーとスキャナーボックスに付属で付いている部品を使用して組み立てます

■卓上スタンドとスキャナーボックスの組立手順

1.③の表面から出ているナットを下図の様に回して位置を合わせます

- ・ 反対側にもあるナットも同様の位置に合わせます

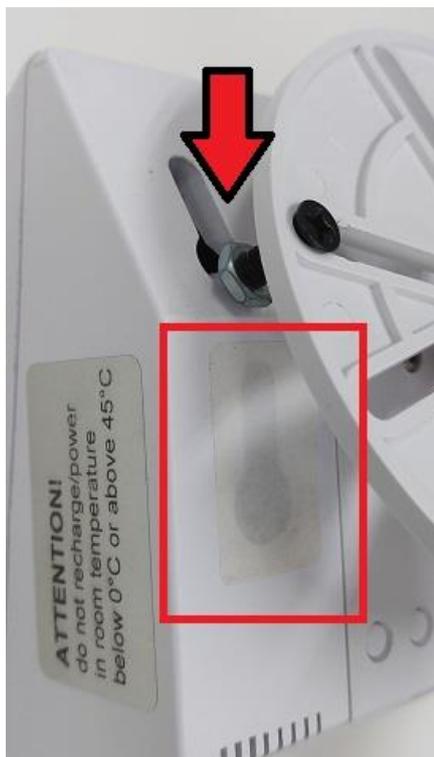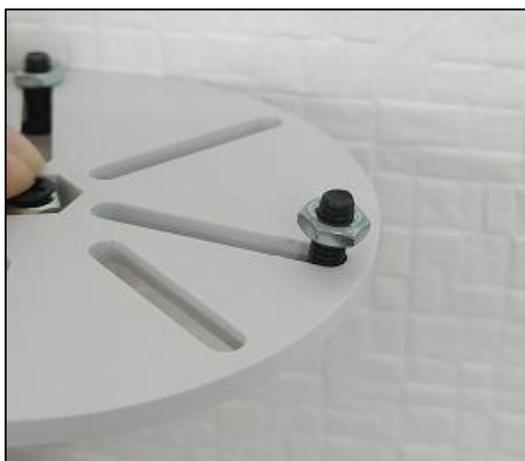

2.①の本体裏側に矢印の様な穴がありますので、③の表面から出ているナットと合わせます

- ・ 反対側も同様にナットを穴に入れます

3.①の本体裏側にある穴にナット付きのネジが両方とも入りましたら上側にスライドします



- ・ 左図の赤枠にも穴があり、そこに③を入れることが可能ですので、角度の調整が必要でしたら、シールを取って頂いて「卓上スタンドとスキャナーボックスの組立手順」の手順2と同様の手順で入れて下さい



4.①と③を接続しましたら、左図の様な裏面の赤枠部分で示しているネジを④で固定します

5.③の裏面、中央にあるナットを外します

・こちらのナットは後で使用しますので、大切に保管して下さい

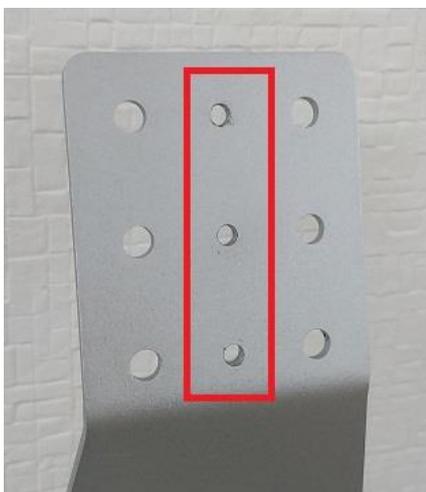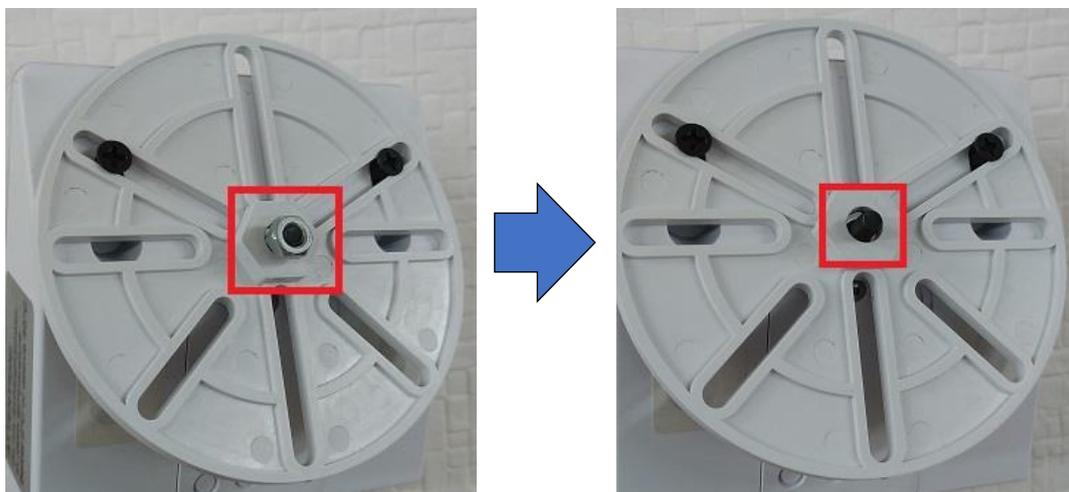

6.③の裏面、中央にあるネジを、②の左図にある赤枠部分の3ヶ所の穴のいずれかに通します

7.④の裏面、中央にあるネジが、②の穴を通りましたら、「卓上スタンドとスキャナーボックスの組立手順」の手順5で外したナットを付けて固定して、卓上スタンドとスキャナーボックスの組立は完了です

