

紫外線除菌  
歯ブラシケース  
BS-MT018  
(シリーズ共有)




取扱説明書

製品仕様

1. 殺菌効果：99.9%
2. 殺菌時間：5分
3. 本体材質：ABS樹脂
4. 電池容量：220mh
5. 充電時間：約2時間
6. 電池消費：1日1回の使用で約30日
7. 電池寿命：約5000時間 (1日1回の使用で、約1,000日)
8. 電源供給：USB-Type-C 5V/DC 1A
9. 紫外線波長：UV-C LED 波長 270-285nm
10. 商品サイズ：W75xD50xH25mm 35g
11. 同封品：本体・USB-Type-C ケーブル

取扱説明書

各部名称

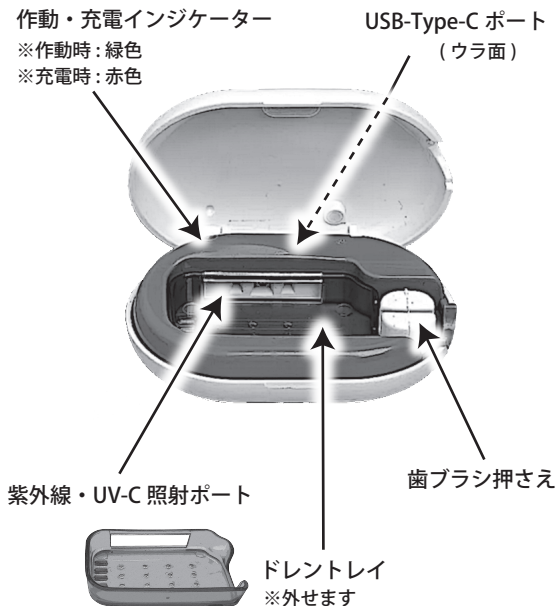

仕様方法

1. 蓋を開けて、歯ブラシを下記の写真の様にセットしてください



2. 蓋を閉めると、自動的に除菌作業が始まり5分後に自動的に終了します

※除菌中は作動インジケータが緑色に発光し、終了すると消えます

